



## КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

### *Руководство по монтажу и эксплуатации*

Инверторная сплит-система с внутренним  
блоком настенного типа

#### Модели:

##### Внутренние блоки:

wY Y!£DL

RK-09KATGI

RK-12KATGI

RK-18KATGI

RK-24KATGI

##### Наружные блоки:

RK-07KATGIE

RK-09KATGIE

RK-12KATGIE

RK-18KATGIE

RK-24KATGIE

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.

Просим внимательно ознакомиться с данным руководством и сохранить его для дальнейшего использования. В случае утери руководства, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию: посетите наш сайт [www.dantex.ru](http://www.dantex.ru) или отправьте письмо на электронную почту [info@dantex.ru](mailto:info@dantex.ru).





Данный знак предупреждает о том, что данный продукт не может быть утилизирован с другими бытовыми приборами на территории ЕС. Во избежание нанесения ущерба экологии и здоровью людей и животных необходимо строго следовать правилам утилизации и переработки для данного типа продукции для того, чтобы материал, из которого изготовлен продукт, мог быть использован повторно. Для возврата отработанного устройства воспользуйтесь системами сбора и переработки отходов либо обратитесь к местному дилеру, у которого данное устройство было куплено. Специалисты сервисного центра отправят продукт на экологически безопасную переработку.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Меры предосторожности и рекомендации по установке ..... | 4  |
| Устройство кондиционера .....                           | 6  |
| Дисплей внутреннего блока .....                         | 7  |
| Инструкция по эксплуатации .....                        | 8  |
| Инструкция для обслуживания для хладагента R32 .....    | 9  |
| Монтаж внутреннего блока .....                          | 17 |
| Монтаж наружного блока .....                            | 24 |
| Пробный запуск .....                                    | 27 |
| Техническое обслуживание .....                          | 29 |
| Устранение неисправностей .....                         | 30 |
| Габаритные размеры .....                                | 32 |
| Электрические схемы .....                               | 34 |
| Управление пультом дистанционного управления.....       | 36 |
| Кнопки и функции.....                                   | 37 |
| Символы на экране пульта.....                           | 41 |
| Инструкции по эксплуатации.....                         | 42 |
| Утилизация батареек.....                                | 52 |

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ



### ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или смерти.



### ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к поражению электрическим током или серьезному повреждению оборудования.



### ВНИМАНИЕ!

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой и эксплуатацией кондиционера, если у вас возникнут вопросы обращайтесь к официальному дилеру DANTEX.
- Кондиционер должен быть установлен в соответствии с действующими нормами и правилами.
- Монтаж кондиционера должен осуществляться квалифицированными специалистами, обладающими необходимыми навыками.
- Пользуйтесь кондиционером строго в соответствии с данной инструкцией. В данном руководстве не рассматривается возникновение всех возможных внештатных ситуаций при различных условиях эксплуатации, как и в случаях обращении с другими бытовыми электроприборами. Руководствуйтесь здравым смыслом и будьте осторожны при использовании и техническом обслуживании кондиционера.
- Кондиционер не осуществляет приток свежего воздуха в помещение, в котором он установлен. Чаще проветривайте помещение, особенно если в помещении работают приборы на жидком топливе, которые снижают количество кислорода в воздухе.
- Не храните бензин, спирт и другие летучие и легковоспламеняющиеся жидкости вблизи кондиционера.
- Не оставляйте рядом с кондиционером баллоны, находящиеся под давлением (аэрозоли, лаки для волос и т.п.).
- Не допускайте детей в рабочую зону во время установки внутреннего и наружного блоков кондиционера.
- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими и умственными способностями, строго при условии, что эксплуатация устройства осуществляется под присмотром ответственных лиц, ознакомившихся со всеми мерами технической безопасности.
- Не устанавливайте кондиционер вблизи источников тепла.
- Не допускается установка кондиционера в местах с повышенной влажностью (ванные комнаты, зимние сады).
- Чтобы избежать сильной коррозии кондиционера, не устанавливайте наружный блок в местах возможного попадания на него соленой морской воды.
- Кондиционер должен быть установлен с использованием надежных удерживающих кронштейнов.
- Удостоверьтесь, что основание наружного блока надежно закреплено.
- Удостоверьтесь, что воздух не попадает внутрь контура заполненного хладагентом, нет ли утечки хладагента после каких либо работ, проведенных с кондиционером.
- После установки кондиционера запустите пробный рабочий цикл и проверьте основные рабочие параметры.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не позволяйте детям самостоятельно производить очистку и обслуживание устройства.
- Не засовывайте посторонние предметы в воздухозаборные и раздающие решетки кондиционера. Это опасно, т.к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
- Не охлаждайте и не нагревайте воздух очень сильно в помещении где находятся дети или инвалиды.
- Упаковочный материал может быть использован для повторной переработки. Отработавший свой срок службы кондиционер, следует доставить в центр по утилизации отходов.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ




### ОСТОРОЖНО!

- Кондиционер должен быть установлен в соответствии с действующими нормами и правилами.
- Прокладка линий электропитания должна быть выполнена согласно электротехнических требований региона установки.
- Для включения и выключения кондиционера используйте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF) на пульте управления или кнопку расположенную на внутреннем блоке.
- Убедитесь, что кондиционер находится в выключенном состоянии, прежде чем вытащить вилку из розетки.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению оборудования заявленному в инструкции к кондиционеру или указанному на табличке с техническими данными.
- Все кабели и розетки должны соответствовать техническим характеристикам прибора и электрической сети.
- Выключатель и разъем электропитания должны содержаться в чистоте.
- Вставьте вилку в розетку правильно и до конца, чтобы избежать риска поражения электрическим током или возгорания из-за плохого контакта.
- Если поврежден кабель питания, он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или квалифицированным специалистом, во избежание серьезных травм.
- Удостоверьтесь, что вилка подходит к розетке, если не подходит - замените розетку или вилку в соответствии с требованиями национальных стандартов.
- При установке кондиционера необходимо предусмотреть на линии электропитания устройство автоматического отключения по высокому току и по току короткого замыкания (автоматический выключатель) соответствующего номинала, согласно действующим национальным нормам и правилам, а так же устройством защитного отключения по току утечки.
- Кондиционер должен быть надежно заземлен.
- При осуществлении ремонтных работ кондиционер следует отключить от электросети.
- Номинальное значение тока плавкого предохранителя, установленного на плате кондиционера - 3,15A /250 V.
- Не допускается использование кондиционера с установленным предохранителем несоответствующего номинала или с перемычкой.
- После установки кондиционера электрическая вилка должны находиться в доступном месте.


|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Внимание (R32)</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <br><b>A2L</b>                                                                                             | <p>Площадь помещения, где устанавливается и используется оборудование, содержащее хладагент R32, должна превышать минимально допустимую площадь в зависимости от количества хладагента в системе.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>! Есть риск воспламенения !</b>                                                                                                                                                            | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"></div> <p style="text-align: center;">подробнее на стр. 16-22</p> |

# УСТРОЙСТВО КОНДИЦИОНЕРА

## Внутренний блок

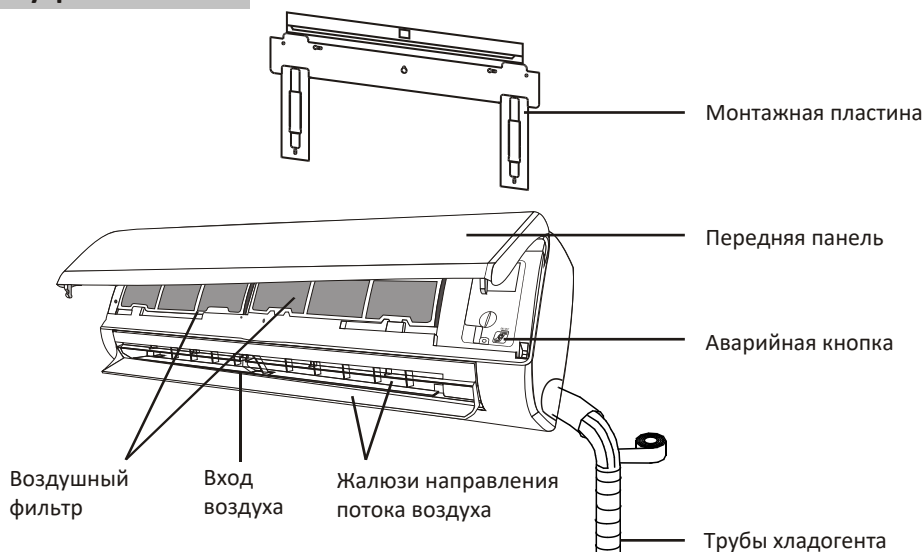


## Наружный блок

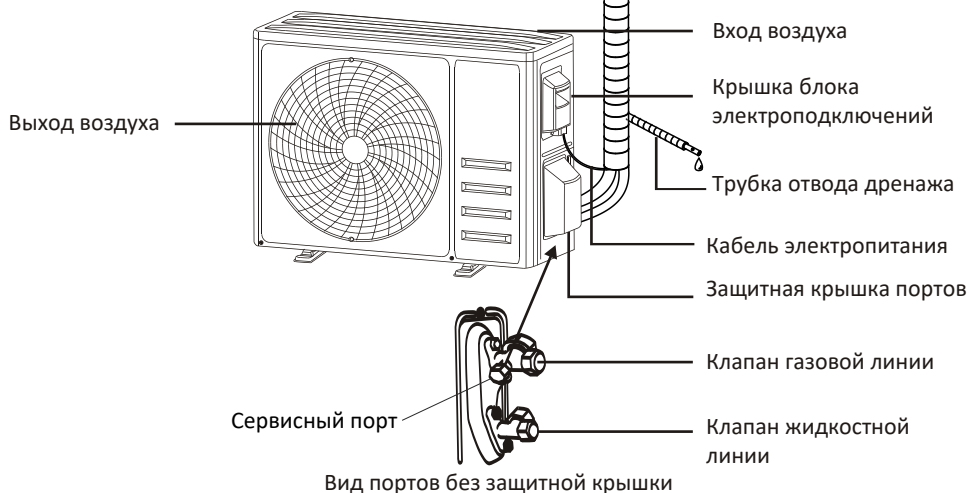

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Представленное изображение лишь в общих чертах отображает строение наружного блока. Реальное расположение компонентов может отличаться от представленного на изображении выше.

## ДИСПЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

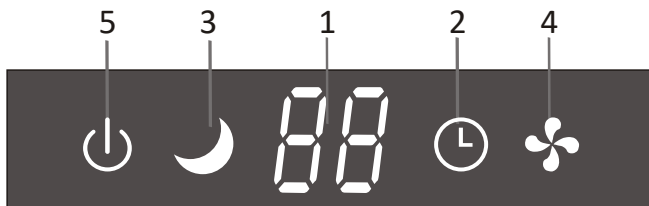

| № | Символ | Описание                                             |
|---|--------|------------------------------------------------------|
| 1 |        | Установленная температура /время таймера/код ошибки. |
| 2 |        | Горит при активировании режима таймера.              |
| 3 |        | Горит при активировании спящего режима               |
| 4 |        | Горит при включенном блоке.                          |
| 5 |        | Горит, если электропитание подключено к блоку.       |



ПРИМЕЧАНИЕ. Форма и положение переключателей и индикаторов могут отличаться в зависимости от модели, но их функции одинаковы.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## ОСТОРОЖНО!

Попытка использовать кондиционер при значениях температуры, выходящих за пределы указанных ниже диапазонов, может привести к срабатыванию защитного устройства, и кондиционер может перестать работать. Поэтому старайтесь использовать кондиционер при следующих температурных условиях.

### Стандартный кондиционер:

| Температура \ Режим | Обогрев            | Охлаждение                          | Осушение |
|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|
| Внутри помещения    | от 0 °C до +27 °C  | от +17 °C до +32 °C                 |          |
| Снаружи             | от -7 °C до +24 °C | от +15 °C до +43 °C (клим. усл. Т1) |          |
|                     |                    | от +15 °C до +52 °C (клим. усл. Т3) |          |

### Кондиционер инверторного типа:

| Температура \ Режим | Обогрев             | Охлаждение                                                                      | Осушение |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Внутри помещения    | от 0 °C до +30 °C   | от +17 °C до +32 °C                                                             |          |
| Снаружи             | от -15 °C до +30 °C | от +15 °C до +53 °C (клим. усл. Т1)                                             |          |
|                     |                     | Низкотемп. охлажд. (от -15 °C до +53 °C)<br>от +15 °C до +55 °C (клим. усл. Т3) |          |

Если сработало устройство защиты, то: при подключенном источнике питания вновь включите кондиционер, если он выключился, если нет - переключите кондиционер на другой режим работы. Компрессор возобновит работу через 3 минуты.

### Характеристики режима обогрева (применимо к тепловому насосу)

#### Предварительный нагрев.


При включении режима обогрева внутреннему блоку потребуется от 2 до 5 минут для предварительного нагрева, только после этого кондиционер начнет подавать теплый воздух.

#### Разморозка.

Во время обогрева, когда наружный блок покрывается инеем, кондиционер включает функцию автоматического размораживания для улучшения эффекта обогрева. Во время размораживания вентиляторы внутреннего и внешнего блоков прекращают работу. Кондиционер возобновит обогрев автоматически после завершения размораживания.

#### Аварийная кнопка:

| Текущий статус              | Действие                                                | Отклик                     | Запускаемый режим |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Кондиционер режиме ожидания | Нажмите аварийную кнопку один раз                       | Один короткий сигнал       | Режим охлаждения  |
| Кондиционер режиме ожидания | Нажмите на аварийную кнопку два раза в течение 3 секунд | Два коротких сигнала       | Режим обогрева    |
| Кондиционер работает        | Нажмите аварийную кнопку один раз                       | Длительный звуковой сигнал | Выключение        |

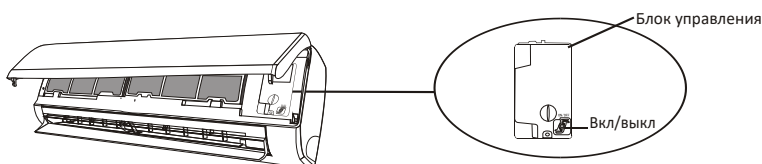

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ (для хладагента R32)

1. Ознакомьтесь с информацией в данном руководстве для определения правильного места установки кондиционера, в том числе для обеспечения достаточного свободного пространства вокруг блока.
2. Кондиционер должен устанавливаться и эксплуатироваться в помещении с площадью не менее 4 м<sup>2</sup>.
3. Длина фреоновой трассы должна быть как можно меньше.
4. Трубопроводы должны быть защищены от физического воздействия и не должны монтироваться в непронетиваемом помещении.
5. Соблюдайте местные правила и нормы работы с газообразными веществами при работе с хладагентом.
6. Места соединений трубопровода должны быть доступны для технического обслуживания.
7. Следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве по эксплуатации, монтажу, очистке, техническому обслуживанию кондиционера, а также по утилизации хладагента.
8. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не засорены.
9. **Примечание:** обслуживание должно выполняться только в соответствии с рекомендациями производителя.
10. **Предупреждение:** Кондиционер следует хранить в хорошо проветриваемом помещении, размеры которого соответствуют размеру площади, указанной для работы.
11. Кондиционер следует хранить в помещении без постоянно действующего открытого огня (например, работающего газового прибора) и источников возгорания (например, работающего электронагревателя).
12. Кондиционер следует хранить таким образом, чтобы исключить возможность механических повреждений.
13. Целесообразно, чтобы специалист работающий с контуром хладагента, имел действующий и актуальный сертификат от компании, аккредитованной в отрасли, и подтверждающей его компетенцию в обращении с хладагентами, в соответствии со спецификацией оценки, признанной в соответствующем промышленный секторе. Все операции по обслуживанию следует проводить только в соответствии с рекомендациями производителя оборудования. Операции по техническому обслуживанию и ремонту, требующие помощи других квалифицированных специалистов, должны проводиться под наблюдением лица, компетентного в использовании легковоспламеняющихся хладагентов.
14. Любая рабочая процедура, затрагивающая средства безопасности, должна выполняться только компетентными лицами.
15. **Предупреждение:**
  - \* Не используйте средства для ускорения процесса размораживания или очистки, кроме рекомендованных производителем.
  - \* Кондиционер следует хранить в помещении, в котором отсутствуют постоянно работающие источники возгорания (например: открытый огонь, работающий газовый прибор или работающий электрический обогреватель).
  - \* Не прокалывайте и не сжигайте.
  - \* Помните, что хладагенты не должны иметь запаха.



Осторожно: опасность пожара.



Инструкция по эксплуатации



Прочтите техническое руководство

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ (для хладагента R32)

## 16. Информация по обслуживанию:

- 1) Перед началом работ с системами, содержащими воспламеняющиеся хладагенты, необходимо проверить безопасность, чтобы свести к минимуму риск возгорания. При ремонте холодильной системы перед проведением работ с системой необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.
- 2) Порядок проведения работ.  
Работа должна выполняться в соответствии с контролируемой процедурой, чтобы минимизировать риск присутствия горючего газа или пара во время выполнения работы.
- 3) Общая рабочая зона.  
Весь обслуживающий персонал и другие лица, работающие на территории, должны быть проинструктированы о характере выполняемых работ. Следует избегать работы в замкнутом пространстве. Область вокруг рабочего места должна быть отделена. Убедитесь, что условия на территории безопасны, контролируя легковоспламеняющиеся материалы.
- 4) Проверка наличия хладагента.  
Зона должна быть проверена соответствующим детектором хладагента до и во время работы, чтобы технический специалист знал о потенциально воспламеняющейся атмосфере. Убедитесь, что используемое оборудование для поиска утечек подходит для использования с легковоспламеняющимися хладагентами, т. е. герметичным или искробезопасным.
- 5) Наличие огнетушителя.  
Если на холодильном оборудовании или любых связанных с ним частях должны проводиться какие-либо огневые работы, в наличии должно быть соответствующее оборудование для пожаротушения. Имейте рядом с зоной зарядки сухой порошковый огнетушитель или огнетушитель на углекислом газе.
- 6) Источники воспламенения отсутствуют.  
Ни один человек, выполняющий работы в отношении холодильного контура, которые связаны с открытием каких-либо трубопроводов, не должен использовать какие-либо источники воспламенения таким образом, чтобы это могло привести к риску возгорания или взрыва. Все возможные источники воспламенения, включая курение сигарет, следует держать достаточно далеко от места установки, ремонта, удаления и утилизации, во время которого хладагент может попасть в окружающее пространство. Перед началом работ необходимо обследовать территорию вокруг оборудования, чтобы убедиться в отсутствии воспламеняющихся веществ или опасности возгорания. Знаки «Запрещено курить» должны быть размещены.
- 7) Вентилируемое помещение.  
Перед вскрытием контура или проведением любых огневых работ убедитесь, что это место находится на открытом воздухе или что оно хорошо вентилируется. Механическая вентиляция должна производиться в течение всего периода выполнения работ. Вентиляция должна безопасно рассеивать любой выпущенный хладагент и, предпочтительно, выводить его в атмосферу.
- 8) Проверки холодильного оборудования.  
При замене электрических компонентов они должны соответствовать назначению и правильной спецификации. Всегда следует соблюдать инструкции производителя по техническому обслуживанию и ремонту.  
В случае сомнений обратитесь за помощью в технический отдел производителя.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ (для хладагента R32)

Следующие проверки должны применяться к установкам, использующим горючие хладагенты:

- Объем заправки соответствует размеру помещения, в котором установлены детали, содержащие хладагент;
- Вентиляционное оборудование и выходящие отверстия работают надлежащим образом и не забиты;
- Если используется косвенный холодильный контур, вторичный контур должен быть проверен на наличие хладагента;
- Маркировка оборудования остается видимой и разборчивой. Нечеткие отметки и знаки должны быть исправлены;
- Холодильные трубы или ее компоненты устанавливаются в месте, где маловероятно, что они будут подвергаться воздействию каких-либо веществ, которые могут вызвать коррозию компонентов, содержащих хладагент, за исключением случаев, когда компоненты изготовлены из материалов, которые по своей природе устойчивы к коррозии или должным образом защищены от такой коррозии. .

## 9) Проверки электрических устройств

Ремонт и обслуживание электрических компонентов должны включать первоначальные проверки безопасности и процедуры проверки компонентов. Если существует неисправность, которая может поставить под угрозу безопасность, то к цепи нельзя подключать электропитание до тех пор, пока она не будет устранена надлежащим образом. Если неисправность не может быть устранена немедленно, но необходимо продолжить работу, следует использовать соответствующее временное решение. Об этом следует сообщить владельцу оборудования, чтобы проинформировать все стороны.

Первоначальная проверка безопасности:

- Конденсаторы должны быть разряжены: это должно быть сделано безопасным способом, чтобы исключить возможность искрения;
- Отсутствие открытых электрических компонентов и проводки во время зарядки, восстановления или продувки системы;
- Непрерывность заземления.

## 17. Ремонт герметичных компонентов

- 1) Во время ремонта герметичных компонентов все источники электропитания должны быть отключены от оборудования, с которым проводятся работы, до снятия герметичных крышек и т.д. Если необходимо обеспечить электропитание оборудования во время обслуживания, в наиболее критической точке должна быть установлена постоянно действующая система обнаружения утечки, чтобы предупредить о потенциально опасной ситуации.
- 2) При проведении работ с электрическими компонентами конструкция корпуса не должна подвергаться изменениям, способным снизить степень защиты оборудования. Необходимо проверять отсутствие повреждений кабелей, не допускать чрезмерного количества соединений, использовать клеммы, соответствующие требованиям исходной спецификации, контролировать состояние уплотнений и кабельных вводов, исключая их повреждение или неправильную установку. Убедитесь, что устройство надежно закреплено, уплотнения и уплотнительные материалы находятся в исправном состоянии и продолжают обеспечивать защиту от проникновения воспламеняющейся атмосферы. При замене компонентов необходимо использовать запасные части, соответствующие спецификациям производителя.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Использование силиконового герметика может снизить эффективность некоторых типов оборудования для обнаружения утечек. Искробезопасные компоненты не нужно изолировать перед работой с ними.

## 18. Ремонт искробезопасных компонентов.

Не подключайте к цепи какие-либо постоянные индуктивные или емкостные нагрузки, не убедившись, что они не будут превышать допустимые напряжение и ток, разрешенные для используемого оборудования. Искробезопасные компоненты - единственные типы, с которыми можно работать во время работы в воспламеняющейся атмосфере. Испытательное оборудование должно иметь правильные характеристики. Заменяйте компоненты только на детали, указанные производителем. Другие части могут вызвать воспламенение хладагента в атмосфере из-за утечки.

## 19. Прокладка кабеля.

Убедитесь, что кабели не подвержены износу, коррозии, чрезмерному давлению, вибрации, повреждениям острыми предметами или другим неблагоприятным воздействиям окружающей среды. При проверке также необходимо учитывать эффекты старения или постоянную вибрацию от таких источников, как компрессоры или вентиляторы.

## 20. Обнаружение легковоспламеняющихся хладагентов.

Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать потенциальные источники возгорания для поиска или обнаружения утечек хладагента. Запрещается использовать галогенидную горелку (или любой другой детектор, использующий открытый огонь).

## 21. Методы обнаружения утечек.

Следующие методы обнаружения утечек считаются приемлемыми для систем, содержащих легковоспламеняющиеся хладагенты.

Электронные детекторы утечки должны использоваться для обнаружения воспламеняющихся хладагентов, но их чувствительность может быть недостаточной или может потребоваться повторная калибровка (оборудование для детектирования должно быть откалибровано в зоне, свободной от хладагента). Убедитесь, что детектор не является потенциальным источником воспламенения и подходит для используемого хладагента. Оборудование для обнаружения утечек должно быть настроено на процент от LFL хладагента и должно быть откалибровано для используемого хладагента, и соответствующий процент газа (максимум 25%) должен быть подтвержден. Жидкости для обнаружения утечек подходят для использования с большинством хладагентов, но следует избегать использования моющих средств, содержащих хлор, поскольку хлор может вступить в реакцию с хладагентом и вызвать коррозию медных трубопроводов. Если есть подозрение на утечку, все источники открытого огня должны быть удалены / погашены. Если обнаружена утечка хладагента, требующая пайки, весь хладагент должен быть извлечен из системы или изолирован (с помощью запорных клапанов) в части системы, удаленной от утечки. Затем систему следует продуть бескислородным азотом (OFN) как до, так и во время процесса пайки.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ (для хладагента R32)

## 22. Удаление и вакуумирование.

При вскрытии контура хладагента для ремонта или в любых других целях следует использовать стандартные процедуры. Тем не менее, важно следовать передовой практике, поскольку следует учитывать воспламеняемость. Соблюдайте следующий порядок действий:

- Удаление хладагента;
- Продувка контура инертным газом;
- Вакуумирование;
- Повторная продувка контура инертным газом;
- Вскрытие контура резкой или пайкой.

Заправленный хладагент следует возвращать в соответствующие баллоны для сбора хладагента. Систему следует продуть азотом OFN для обеспечения безопасности установки. Этот процесс может потребоваться повторить несколько раз. Для этой задачи категорически нельзя использовать сжатый воздух или кислород.

Промывка достигается путем снятия вакуума в системе с помощью азота OFN и продолжения заполнения до достижения рабочего давления, затем сброса в атмосферу и, наконец, сброса до вакуума. Этот процесс следует повторять до тех пор, пока в системе не останется хладагент. Когда используется последняя заправка азотом OFN, необходимо сбросить давление в контуре до атмосферного, чтобы можно было продолжить работу. Эта операция абсолютно необходима для пайки трубопроводов.

Убедитесь, что выпускное отверстие вакуумного насоса не находится близко к источникам возгорания и имеется вентиляция.

## 23. Вывод из эксплуатации

Перед выполнением этой процедуры важно, чтобы техник был полностью знаком с оборудованием и всеми его деталями. Рекомендуется безопасная утилизация всех хладагентов. Перед выполнением задачи необходимо взять пробу масла и хладагента в случае, если перед повторным использованием регенерированного хладагента требуется анализ. Важно, чтобы электроэнергия была доступна до начала работы.

a) Ознакомьтесь с оборудованием и его работой.

b) Изолируйте систему электрически.

c) Перед тем как приступить к процедуре, убедитесь, что:

- при необходимости доступно механическое погрузочно-разгрузочное оборудование для работы с баллонами с хладагентом, все средства индивидуальной защиты имеются и используются правильно;
- процесс восстановления постоянно контролируется компетентным лицом;
- оборудование для сбора хладагента и баллоны соответствуют соответствующим стандартам.

d) Если возможно, откачайте хладагента из контура.

e) Если вакуумирование невозможно, сделайте коллектор так, чтобы хладагент можно было удалить из различных частей системы.

f) Перед сбором хладагента убедитесь, что баллон находится на весах.

g) Запустите машину для сбора хладагента и работайте в соответствии с инструкциями производителя.

h) Не переполняйте баллоны для сбора хладагента (не более 80% от объема может быть заправлено жидкостью).

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ (для хладагента R32)

- и) Не превышайте максимальное рабочее давление баллона, даже временно.
- л) После того, как баллоны были правильно заполнены и процесс сбора завершен, убедитесь, что баллоны и оборудование своевременно удалены с площадки и все запорные клапаны на оборудовании закрыты.
- к) Собранный хладагент нельзя заправлять в другой холодильный контур, если он не был очищен и проверен.

## 24. Маркировка.

Оборудование должно иметь маркировку, указывающую, что оно было выведено из эксплуатации и в нем не осталось хладагента. Этикетка должна быть датирована и подписана. Убедитесь, что на оборудовании есть ярлыки, указывающие, что оно содержит горючий хладагент.

## 25. Сбор хладагента.

При удалении хладагента из контура для обслуживания или вывода из эксплуатации рекомендуется, чтобы все хладагенты были удалены безопасно.

При перекачивании хладагента в баллоны убедитесь, что используются только подходящие баллоны для сбора хладагента. Убедитесь, что доступно правильное количество баллонов для сбора полного объема хладагента из контура. Все баллоны, которые будут использоваться, предназначены для собранного хладагента и должны быть маркированы с указанием типа хладагента (например, специальные баллоны для сбора хладагента). Баллоны должны быть укомплектованы предохранительным клапаном и соответствующими запорными клапанами в хорошем рабочем состоянии. Пустые баллоны для утилизации вакуумируются и, если возможно, охлаждают до того, как произойдет извлечение. Оборудование для сбора хладагента должно быть в хорошем рабочем состоянии с набором инструкций, касающимся имеющегося оборудования, и должно подходить для сбора всех соответствующих хладагентов, включая, если применимо, легковоспламеняющиеся хладагенты. Кроме того, должен быть в наличии и в исправном состоянии комплект калиброванных весов. Шланги должны быть укомплектованы герметичными разъединителями и в хорошем состоянии. Перед использованием рекуперационной машины убедитесь, что она находится в удовлетворительном рабочем состоянии, надлежащим образом обслуживается и что все связанные с ней электрические компоненты герметизированы, чтобы предотвратить возгорание в случае выброса хладагента. В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем. Собранный хладагент должен быть возвращен поставщику хладагента в соответствующем возвратном баллоне, и должна быть оформлена соответствующая накладная на передачу отходов. Не смешивайте хладагенты в установках сбора, особенно в баллонах.

Если компрессоры или компрессорные масла необходимо удалить, убедитесь, что они откачаны до приемлемого уровня, чтобы убедиться, что горючий хладагент не остается в смазке. Перед возвратом компрессора поставщику должен быть выполнен процесс вакуумирования. Для ускорения этого процесса следует использовать только электрический нагрев корпуса компрессора. Слив масла из системы должен выполняться безопасно.

### **Важные замечания**

1. Кондиционер должен быть установлен профессионалом, а руководство по установке предназначено только для профессионального монтажника! Характеристики установки должны соответствовать нашим правилам послепродажного обслуживания.
2. Любая грубая операция при заправке горючего хладагента может привести к серьезным травмам или травмам человеческого тела и предметов.
3. После завершения монтажа необходимо провести испытание на герметичность.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ (для хладагента R32)

- Перед обслуживанием или ремонтом кондиционера, использующего горючий хладагент, необходимо обязательно провести проверку безопасности, чтобы гарантировать, что риск возгорания будет сведен к минимуму.
- Необходимо управлять всеми операциями в соответствии с контролируемой процедурой, чтобы гарантировать, что любой риск, связанный с горючими газами или парами во время работы, будет сведен к минимуму.
- Требования к общему весу заправленного хладагента и площади помещения, в котором будет установлен кондиционер (указаны в следующих таблицах GG.1 и GG.2).

## Максимальная заправка хладагента и необходимая минимальная площадь помещения.

$$m_1 = (4 \text{ м}^3) \times LFL, m_2 = (26 \text{ м}^3) \times LFL, m_3 = (130 \text{ м}^3) \times LFL$$

Где  $LFL$  нижний предел воспламеняемости  $\text{кг/м}^3$ ,  $R32 \text{ LFL} = 0,038 \text{ кг/м}^3$ .

### **Для кондиционеров с заправкой $m_1 < M = m_2$ :**

Максимальный размер заправки для данного помещения должен соответствовать следующему:

$$m_{\max} = 2.5 \times (LFL)^{(5/4)} \times h_0 \times (A)^{1/2}$$

Требуемая минимальная площадь помещения  $A_{\min}$  для установки кондиционера с заправкой хладагента  $M$  (кг) должна соответствовать следующему:  $A_{\min} = (M / (2.5 \times (LFL)^{(5/4)} \times h_0))^2$

Где:

**Таблица GG.1 - Максимальная заправка хладагента (кг)**

| Тип | LFL (кг/м³) | $h_0$ (м) | Площадь (м²) |      |      |      |      |      |       |
|-----|-------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|-------|
|     |             |           | 4            | 7    | 10   | 15   | 20   | 30   | 50    |
| R32 | 0,306       | 1         | 1,14         | 1,51 | 1,8  | 2,2  | 2,54 | 3,12 | 4,02  |
|     |             | 1,8       | 2,05         | 2,71 | 3,24 | 3,97 | 4,58 | 5,61 | 7,254 |
|     |             | 2,2       | 2,5          | 3,31 | 3,96 | 4,85 | 5,6  | 6,86 | 8,85  |

**Таблица GG.2 - Минимальная площадь помещения (м²)**

| Тип | LFL (кг/м³) | $h_0$ (м) | Суммарная заправка хладагента (М) (кг) |          |          |          |          |         |          |
|-----|-------------|-----------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
|     |             |           | Минимальная площадь помещения (м²)     |          |          |          |          |         |          |
| R32 | 0,306       |           | 1,224 кг                               | 1,836 кг | 2,448 кг | 3,672 кг | 4,896 кг | 6,12 кг | 7,956 кг |
|     |             | 0,6       |                                        | 29       | 51       | 116      | 206      | 321     | 543      |
|     |             | 1         |                                        | 10       | 19       | 42       | 74       | 116     | 196      |
|     |             | 1,8       |                                        | 3        | 6        | 13       | 23       | 36      | 60       |
|     |             | 2,2       |                                        | 2        | 4        | 9        | 15       | 24      | 40       |

## Принципы проведения безопасных работ при монтаже

### 1. Безопасность на объекте



Открытый огонь запрещен



Необходима вентиляция

### 2. Безопасность при эксплуатации



Избегайте статического электричества



Необходимо носить защитную одежду и антистатические перчатки.



Не пользуйтесь мобильным телефоном

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ (для хладагента R32)

## 3. Безопасность при установке

- Детектор утечки хладагента
- Подходящее место для установки



Слева на изображении представлен детектор утечки хладагента.

Обратите внимание:

1. Место монтажа должно хорошо проветриваться.
2. Площадки для установки и обслуживания кондиционера, использующего хладагент R32, должны быть защищены от открытого огня или сварки, копчения, сушильной печи или любого другого источника тепла выше +548 °С, который легко может вызвать открытый огонь.
3. При монтаже кондиционера необходимо принять соответствующие антистатические меры, например надеть антистатическую одежду и / или перчатки.
4. Необходимо выбрать место, удобное для установки или обслуживания, в котором воздухозаборные решетки и выходы внутреннего и наружного блоков не должны быть окружены препятствиями или близко к каким-либо источникам тепла или горючей и / или взрывоопасной среде.
5. Если во время монтажа во внутреннем блоке происходит утечка хладагента, необходимо немедленно закрыть вентиль наружного блока, и весь персонал должен выйти до полной утечки хладагента в течение 15 минут. Если кондиционер поврежден, его необходимо отвезти его в сервисный центр для осуществления ремонта. Запрещается паять трубопроводы хладагента или проводить другие операции на объекте пользователя.
6. Необходимо выбрать место, где воздух на входе и выходе из внутреннего блока будет равномерным.
7. Необходимо избегать мест, где есть другие электрические изделия, вилки и розетки выключателя, кухонный шкаф, кровать, диван и другие ценные вещи прямо под линиями с двух сторон внутреннего блока.

## Рекомендуемые инструменты

| Инструмент               | Картинка                                                                            | Инструмент                   | Картинка                                                                            | Инструмент             | Картинка                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандартный гаечный ключ |  | Труборез                     |  | Вакуумный насос        |  |
| Разводной ключ           |  | Крестовая отвертка (Филлипс) |  | Защитные очки          |  |
| Динамометрический ключ   |  | Манометрический коллектор    |  | Рабочие перчатки       |  |
| Шестигранные ключи       |  | Строительный уровень         |  | Весы для хладагента    |  |
| Дрель и биты             |  | Развальцовщик                |  | Вакуумметр электронный |  |
| Перфоратор               |  | Авометр и токовые клещи      |  |                        |                                                                                      |

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### Длина трубопровода и дозаправка хладагентом

| Модели инверторного типа                                | 9K-12K   | 18K-24K  |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| Длина трубы со стандартным источником питания           | 5 м      | 5 м      |
| Максим. расстояние между наружным и внутренним блоками  | 25 м     | 25 м     |
| Кол-во хладагента для дозаправки                        | 15 гр./м | 25 гр./м |
| Максим. перепад высот между наружн. и внутренн. блоками | 10 м     | 10 м     |
| Тип хладагента                                          | R32      | R32      |

### Крутящий момент

| Диаметр трубки  | Ньютон - метр [Н · м] | Кг силы - метр (кгс·м) |
|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 1/4 " (Ф 6,35)  | 18 - 20               | 2,4 - 2,7              |
| 3/8 " (Ф 9,52)  | 30 - 35               | 4,1 - 4,8              |
| 1/2 " (Ф 12,7)  | 45 - 50               | 6,2 - 6,9              |
| 5/8 " (Ф 15,88) | 60 - 65               | 8,2 - 8,9              |

### Подключение электропитания

| Максимальный рабочий ток (А) | Минимальная площадь поперечного сечения провода (мм <sup>2</sup> ) | Розетка или защитный автомат (А) | Предохранитель (А) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| ≤ 8                          | 0,75                                                               | 10                               | 20                 |
| > 8 ≤ 10                     | 1,0                                                                | 10                               | 20                 |
| > 10 ≤ 15                    | 1,5                                                                | 16                               | 32                 |
| > 15 ≤ 24                    | 2,5                                                                | 25                               | 32                 |
| > 24 ≤ 28                    | 4,0                                                                | 32                               | 64                 |
| > 28 ≤ 32                    | 6,0                                                                | 40                               | 64                 |


 ПРИМЕЧАНИЕ.

Таблица представлена только для справки, монтаж должен соответствовать требованиям местных законов и правил.

## МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

### Шаг 1: Выбор места установки


- Не устанавливайте кондиционер в местах с мощными источниками тепла, пара, горючих или взрывоопасных газов.
- Не устанавливайте кондиционер в местах с высокочастотным оборудованием (например, сварочный аппарат, медицинское оборудование и т.д.).
- Не устанавливайте кондиционер в прибрежной зоне и в прачечных.  
Отверстия для входа и выхода воздуха не должны быть чем-то перекрыты. Необходимо выбрать такое место в помещении, из которого обеспечивается хорошая циркуляция воздуха.
- Устанавливайте кондиционер так, чтобы трубка для слива дренажа не имела перегибов и вода из дренажного поддона могла свободно стекать.
- При установке следует учитывать требования по допустимому уровню шума.
- При монтаже блока необходимо обеспечить определенную величину зазоров между корпусом и стеной, потолком, ограждениями и прочими препятствиями (см. рис. ниже).
- Внутренний блок кондиционера не должен попадать под воздействие прямых солнечных лучей. При необходимости следует предусмотреть меры по защите блока от солнечного света. То же самое относится и к флуоресцентной лампе.
- Монтажная пластина должна крепиться к несущим элементам стены.
- Стена, выбранная для монтажа блока, должна быть достаточно прочной и массивной, чтобы не передавать вибрацию. Вокруг пластины на стене необходимо предусмотреть наличие свободного пространства.

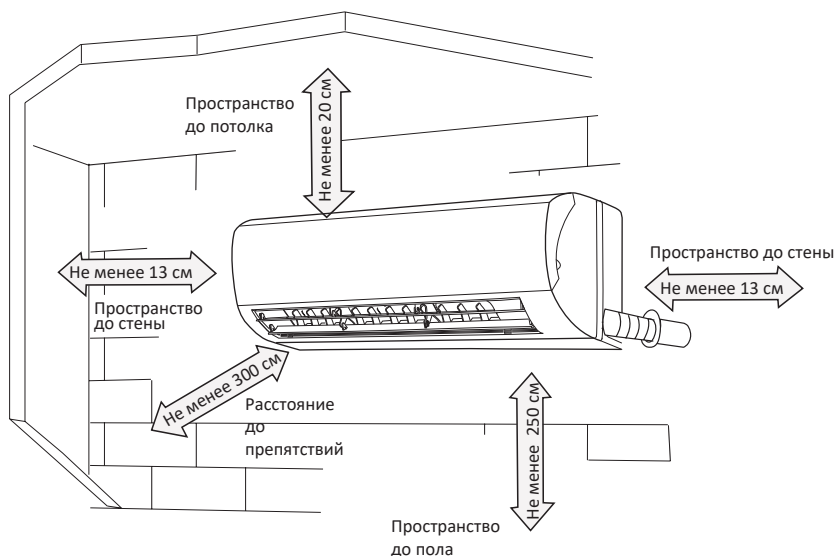

## МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

### Шаг 2: Установка монтажной пластины

- С помощью строительного уровня обеспечьте точность горизонтальной и вертикальной осей при установке монтажной пластины.
- Просверлите в стене отверстие диаметром 40 мм (минимум 32 мм).
- Вставьте в отверстие пластиковые анкеры.
- С помощью саморезов закрепите монтажную пластину на стене.
- Проверьте надежность крепления монтажной пластины.

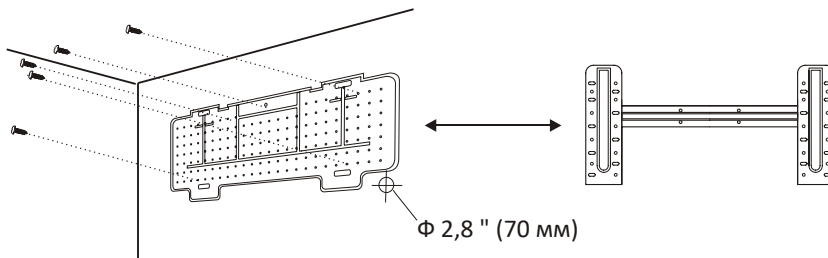


#### ПРИМЕЧАНИЕ.

*Форма монтажной пластины может отличаться от представленной на рисунке, но на способ монтажа это не влияет.*

### Шаг 3: Отверстия в стене


- В стене следует просверлить отверстие для трубопровода хладагента, дренажной трубы, соединительного кабеля и кабеля питания наружного блока.
- Определите положение основания отверстия в стене на месте монтажной пластины. Отверстие должно иметь диаметр не менее 70 мм и небольшой угол наклона ( $5^{\circ} - 10^{\circ}$ ) для облегчения стока конденсата в дренаж.
- Просверлите отверстие в стене корончатым сверлом 70 мм под небольшим углом наклона (отверстие снаружи должно быть на 5 - 10 мм ниже, чем внутри помещения).

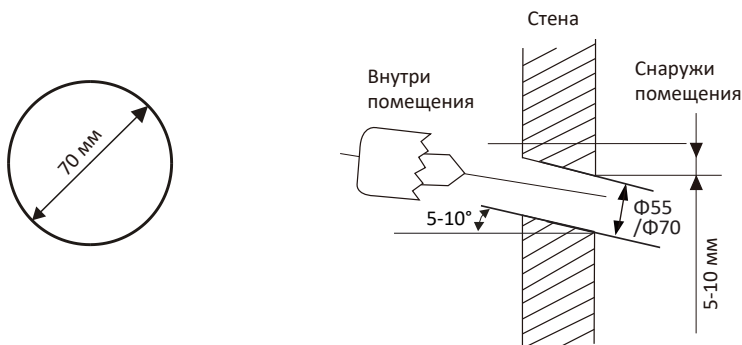


## МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

### Шаг 4: Вывод трубопровода и дренажного шланга внутреннего блока



- Установка трубопровода и дренажного шланга на внутреннем блоке возможна в разных направлениях (см. рисунок ниже).
- Если трубопровод и дренаж направлены в сторону 1 или 3, необходимо удалить пластиковую заглушку (если заглушки нет - сделать надрез) на соответствующей стороне корпуса внутреннего блока. Если был сделан надрез, его необходимо зачистить, чтобы не было острых краев.
- Дренажный шланг должен располагаться под медными трубками.
- Не снимайте с трубок пластиковые колпачки вплоть до момента монтажа.

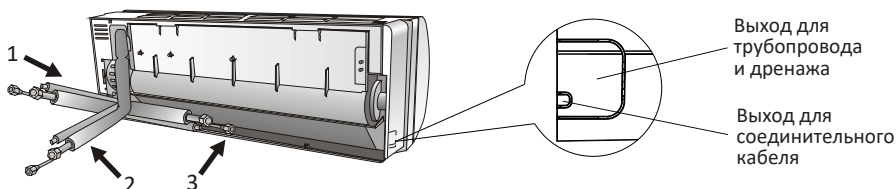

- При сгибании трубок следите, чтобы они не заламывались.
- Не следует сгибать трубку в одном месте более трех раз, она утратит прочность.
- Разворачивайте трубку осторожно и равномерно как показано на рисунке снизу.
- Удалите колпачок с трубки внутреннего блока (проверьте чтобы внутрь не попала влага и грязь).

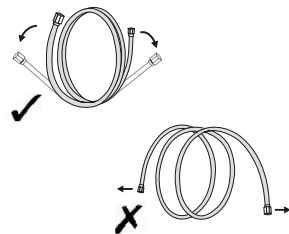


- Соедините коническую гайку и конец развальцованной трубы так чтобы они были направлены строго друг на друга под одним углом.
- Начинайте накручивать гайку от руки. Гайка должна свободно накручиваться от руки вплоть до соприкосновения с медной трубкой в месте развальцовки.
- Затяните соединение используя два гаечных ключа соответствующих размеров.
- Финальную затяжку соединения произвести с использованием динамометрического ключа (см. таблицу на стр. 23).

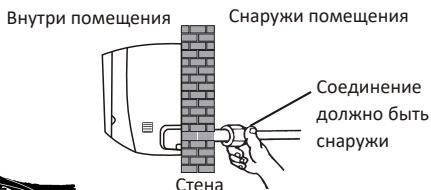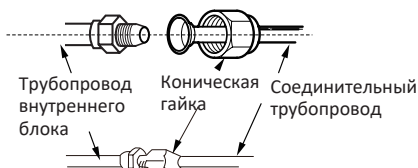

## МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

### Шаг 5: Подключение дренажного шланга


- Монтаж дренажного шланга необходим для удаления (отвода) конденсата из внутреннего блока при работе кондиционера в режиме «Охлаждение».
- Проложите дренажный шланг так, чтобы не было перегибов, волн, петель и других элементов создающих подобие сифона.
- Дренажный шланг должен быть проложен под уклоном.
- Не сгибайте дренажный шланг, не оставляйте его висеть, не сворачивайте и не опускайте его конец в воду.
- Если дренажный шланг был удлиннен, место соединения должно быть герметичным и обмотано теплоизоляцией.

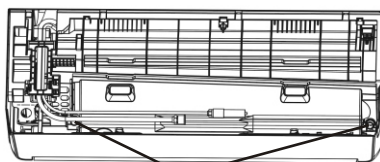

Место подсоединения  
дренажного шланга


#### ✓ ПРИМЕЧАНИЕ.

*Дренажный шланг рекомендуется прокладывать вместе с трубопроводом хладагента до наружного блока и закреплять к кронштейну (под ножкой) с вылетом 5 см от края кронштейна. Это позволит избежать падения капель дренажа на подоконники окон этажей ниже.*

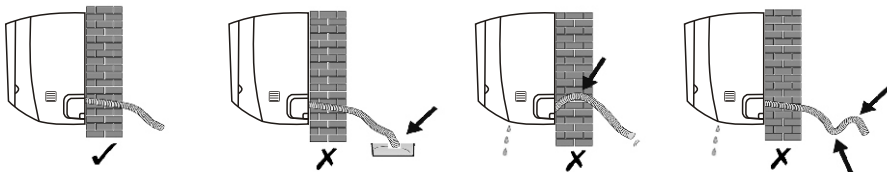

### Шаг 6: Подключение соединительного кабеля

- Выберите кабель с нужной площадью сечения проводов, определяемой максимальным рабочим током, указанным на паспортной табличке (проверьте размер кабеля, см. таблицу на стр. 23).
- Откройте переднюю панель внутреннего блока.
- С помощью отвертки откройте крышку отсека электроподключений для доступа к клеммной колодке.
- Отвинтите кабельный зажим.
- Подсоедините провода к клеммам в соответствии со схемой электроподключений, расположенной на крышке.
- Убедитесь в правильности и надежности соединений.
- Закрутите кабельный зажим, чтобы закрепить провода.
- Установите на место крышку отсека электроподключений и переднюю панель.

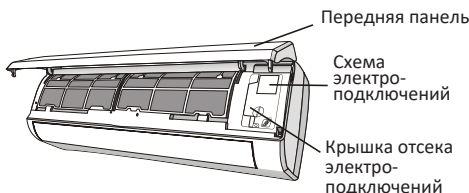

# МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

## СПЕЦИФИКАЦИЯ СЕЧЕНИЯ ПРОВОДОВ КАБЕЛЕЙ


| ИНВЕРТОРНЫЙ ТИП<br>Производительность (Бте/ч) |                                                                                   | 9000                                          | 12000                                         | 15000/<br>18000        | 24000                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|
|                                               |                                                                                   | площадь сечения                               |                                               |                        |                      |
| Силовой кабель                                | N                                                                                 | 1,0 мм <sup>2</sup><br>(1,5 мм <sup>2</sup> ) | 1,0 мм <sup>2</sup><br>(1,5 мм <sup>2</sup> ) | 1,5 мм <sup>2</sup>    | 2,5 мм <sup>2</sup>  |
|                                               | L                                                                                 | 1,0 мм <sup>2</sup><br>1,5 мм <sup>2</sup>    | 1,0 мм <sup>2</sup><br>(1,5 мм <sup>2</sup> ) | 1,5 мм <sup>2</sup>    | 2,5 мм <sup>2</sup>  |
|                                               | E                                                                                 | 1,0 мм <sup>2</sup><br>1,5 мм <sup>2</sup>    | 1,0 мм <sup>2</sup><br>(1,5 мм <sup>2</sup> ) | 1,5 мм <sup>2</sup>    | 2,5 мм <sup>2</sup>  |
| Соединительный кабель                         | N                                                                                 | 1,0 мм <sup>2</sup><br>(1,5 мм <sup>2</sup> ) | 1,0 мм <sup>2</sup><br>(1,5 мм <sup>2</sup> ) | (1,5 мм <sup>2</sup> ) | 0,75 мм <sup>2</sup> |
|                                               | L                                                                                 | 1,0 мм <sup>2</sup><br>(1,5 мм <sup>2</sup> ) | 1,0 мм <sup>2</sup><br>(1,5 мм <sup>2</sup> ) | (1,5 мм <sup>2</sup> ) | 0,75 мм <sup>2</sup> |
|                                               | I                                                                                 | 1,0 мм <sup>2</sup><br>(1,5 мм <sup>2</sup> ) | 1,0 мм <sup>2</sup><br>(1,5 мм <sup>2</sup> ) | (1,5 мм <sup>2</sup> ) | 0,75 мм <sup>2</sup> |
|                                               |  | 1,0 мм <sup>2</sup><br>(1,5 мм <sup>2</sup> ) | 1,0 мм <sup>2</sup><br>(1,5 мм <sup>2</sup> ) | (1,5 мм <sup>2</sup> ) | 0,75 мм <sup>2</sup> |

Тип предохранителя, который используется в платах инвертора наружных блоков 9000 Бте/ч, 12000 Бте/ч. - 61Т с номинальным значением 15 А, 250 В, для 18000 Бте/ч, 24000 Бте/ч - 65TS с номинальным значением 25 А, 250 В.

## МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

### Шаг 7: Теплоизоляция

- После монтажа трубопровода хладагента, произведенного в соответствии с инструкцией, проложите соединительный кабель. Затем проложите дренажный шланг. Обмотайте трассу (медные трубки, дренажный шланг, соединительный кабель) защитной тefлоновой лентой.
- Подготовьте трубы для хладагента, межблочный кабель и дренажный шланг.
- Обмотайте соединительные части труб теплоизоляцией.

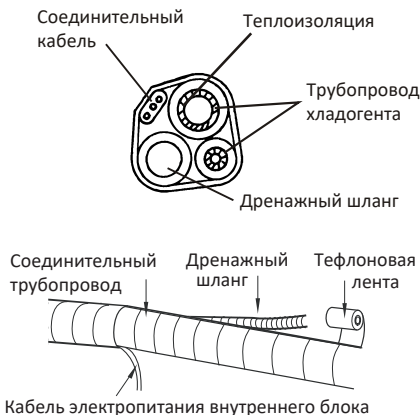

### Шаг 8: Установка внутреннего блока

- Медленно пропустите трассу через отверстие в стене.
- Повесьте внутренний блок на верхнюю часть монтажной пластины.
- Убедитесь, что крючки надежно сидят на монтажной пластине.
- Проложить трубопроводы будет легче, если поднять нижнюю часть блока и вставить между ним и стеной временную подкладку.
- Заполните пустое пространство в отверстии в стене при помощи прорезиненных прокладок.
- Надежно зафиксируйте трубопровод в стене.
- Плотно прижмите нижнюю часть внутреннего блока к монтажной пластине до щелчка, чтобы крепежные элементы вошли в захваты.

При необходимости подсоединить к внутреннему блоку ранее проложенную трассу или наоборот, отсоединить уже подключенную, выполните следующие действия:

- Возьмитесь за оба противоположных конца нижней панели внутреннего блока и приложите небольшое усилие чтобы снять панель.
- Приподнимите нижнюю часть внутреннего блока контролируя необходимую фиксацию сверху, раскройте удерживающие кронштейны (лапки), расположенные на монтажной пластине.
- Использование монтажных лапок позволяет зафиксировать внутренний блок с зазором от стены и монтажной пластины, облегчая доступ к трубкам и зоне проведения работ по их подключению.
- Выполните операции по подключению трубопровода хладагента и дренажа согласно правилам данной инструкции.
- Опустите нижнюю часть блока и аккуратно надавите на нее чтобы внутренний блок защелкнулся на нижних крючках монтажной пластины. Убедитесь в надежности фиксации.
- Установите на место нижнюю панель внутреннего блока.

## МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА

### Шаг 1: Выбор места установки



При выборе места установки руководствуйтесь следующими правилами:

- Не устанавливайте наружный блок вблизи источников тепла, пара или горючего газа. Не устанавливайте наружный блок в слишком ветреных или пыльных местах.
- Выбирайте такое место, где выход воздуха и звук работы не будут мешать соседям.
- Избегайте установку наружного блока в местах, где на него будут попадать прямые солнечные лучи (при необходимости используйте защитный козырек, который не должен мешать воздушному потоку).
- Оставьте свободное пространство вокруг наружного блока, как показано на рисунке, для свободной циркуляции воздуха.
- Установите наружный блок в надежном и прочном месте.
- Если наружный блок подвержен вибрации, подложите резиновые виброопоры под ножки блока.

### Шаг 2: Установка дренажного шланга

Во время работы кондиционера в режиме обогрева на наружном блоке образуется конденсат.

- Для отвода конденсата на дне наружного блока предусмотрено отверстие.
- Установите уплотнительную прокладку на конец дренажного узла.
- Вставьте дренажный узел в отверстие на дне поддона и поверните на 90° до щелчка для фиксации на месте.
- Подсоедините к дренажному узлу сливной шланг. Зафиксируйте дренажный шланг таким образом, чтобы конденсат беспрепятственно стекал (капал), не попадая при этом на стену здания, балконы и т.д.

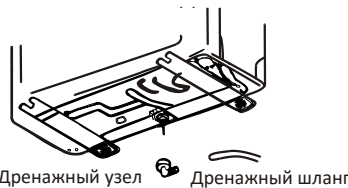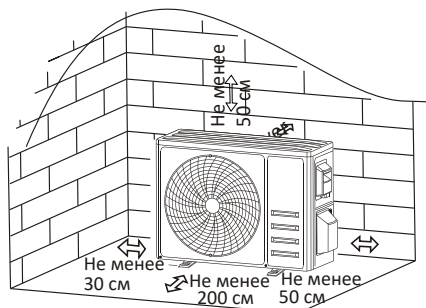


### Шаг 3: Фиксация наружного блока

- Руководствуясь установочными размерами наружного блока, отметьте точки установки дюбелей.
- Просверлите отверстия, очистите от бетонной пыли и установите дюбеля или анкера.
- Если возможно, установите 4 резиновых виброопоры на отверстия перед установкой наружного блока (необязательно). Это уменьшит вибрацию и шум.
- Установите основание наружного блока в соответствии с просверленными отверстиями.
- Используйте гаечный ключ, чтобы надежно закрепить наружный блок болтами.



#### ПРИМЕЧАНИЕ.

Наружный блок можно закрепить на кронштейне для настенного монтажа. При этом кронштейн должен выдерживать вес как минимум в 4 раза превышающий вес наружного блока.

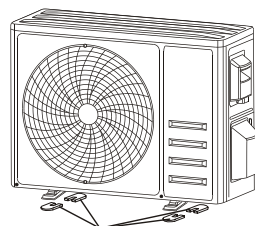


Установка 4 резиновых виброопоры (необязательно, но желательно)

## МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА

### Шаг 4: Фиксация наружного блока

- С помощью крестообразной отвертки открутите крышку отсека электроподключений и осторожно надавите, чтобы её снять.
- Открутите кабельный зажим и снимите его.
- В соответствии со схемой, наклеенной внутри крышки, подсоедините провода к соответствующим клеммам.
- Убедитесь в правильности и надежности соединений.
- Закрутите кабельный зажим кабеля и установите на место крышку отсека электроподключений.

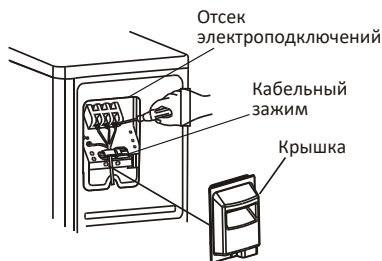

### ОСТОРОЖНО!

При подключении проводов внутреннего и наружного блоков следует отключить питание.




### Шаг 5: Подсоединение трубопровода хладагента

- Снимите защитную крышку (у некоторых моделей).
- Открутите защитные колпачки с запорных вентилей газовой и жидкостной линий подключения трубопровода (медных труб) к наружному блоку.
- Снимите защитные колпачки с концов медных труб, очистите концы медных труб от загрязнений и пыли.
- Наденьте гайки на медные трубки соответствующего диаметра.
- Развальцуйте концы медных труб.
- Подсоедините трубопровод (медные трубки) к соответствующим портам запорных вентилей и затяните вручную как можно сильнее, затем используйте гаечный и динамометрический ключи.




### ОСТОРОЖНО!

Излишнее усилие затяжки может привести к повреждению конической гайки. Не беритесь за гайку, закрывающую сервисный клапан.

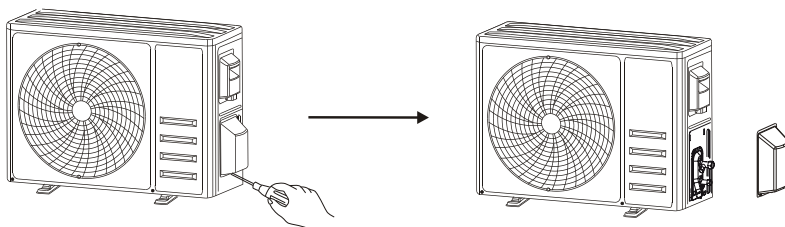

Снимите защитную крышку

Трубопровод хладагента




## МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА

### Шаг 6: Вакуумирование

Внутренний блок и соединительные трубопроводы между внутренним и наружным блоками должны быть проверены на герметичность и вакуумированы для удаления неконденсирующихся газов и влаги из системы.

Порядок действий.

- Используя гаечный ключ, снимите защитные колпачки с сервисных портов запорных вентилей газовой и жидкостной линий трубопровода наружного блока.
- Подсоедините шланг вакуумного насоса к сервисному порту запорного вентиля газовой линии наружного блока.
- Подсоедините заправочный шланг от манометра к вакуумному насосу.
- Откройте клапан низкого давления манометра и закройте клапан высокого давления.
- Включите вакуумный насос, чтобы вакуумировать систему.
- Время вакуумирования не должно быть меньше 15 минут; манометр должен показывать -0,1 МПа (-76 см рт. ст.).
- Закройте клапан низкого давления манометра и выключите вакуумный насос.
- Через 5 минут после отключения вакуумного насоса проверьте давление, отклонение не должно составлять более 0,005 МПа.
- Откройте клапан низкого давления против часовой стрелки на 1/4 оборота с помощью шестигранного ключа, чтобы немного хладагента попало в систему, закройте клапан низкого давления через 5 секунд и быстро снимите заправочный шланг.
- С помощью мыльной воды или течеискателя проверьте все внутренние и внешние соединения на предмет утечки.
- Полностью откройте вентиль низкого давления и вентиль высокого давления наружного блока с помощью шестигранного ключа.
- Установите на место защитные колпачки сервисных портов запорных вентилей трубопровода хладагента наружного блока.
- Установите на место защитную крышку запорных вентилей.

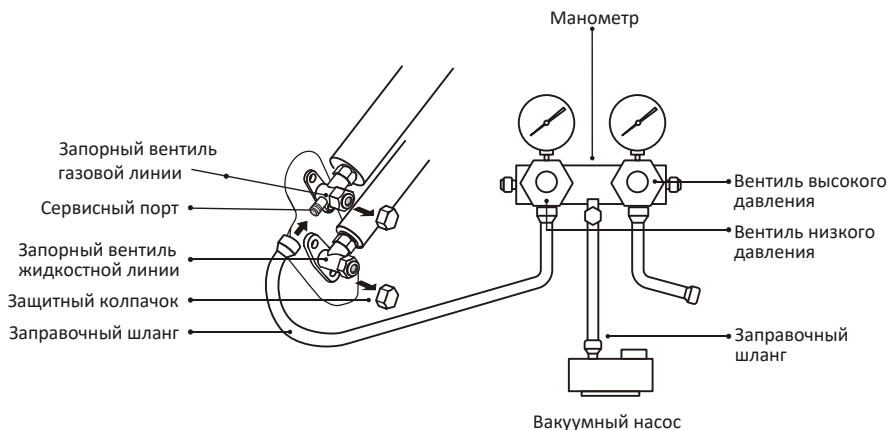

## ПРОБНЫЙ ЗАПУСК

### Проверка перед пробным запуском

| Описание                               | Метод проверки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проверка электро-безопасности          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует спецификации. Проверьте все соединения (электропитание, сигнальные провода, провода заземления).</li><li>▪ Убедитесь, что сопротивление заземления и сопротивление изоляции соответствуют требованиям.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Проверка безопасности установки        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Убедитесь, что дренажный шланг располагается строго под уклоном без перегибов.<br/>Убедитесь, что все соединения трубопровода хладагента выполнены качественно.</li><li>▪ Убедитесь в безопасности установки, надежности крепления наружного блока, монтажной пластины и внутреннего блока.<br/>Убедитесь, что запорные клапаны полностью открыты.</li><li>▪ Убедитесь, что внутри блоков не осталось посторонних предметов или инструментов.</li><li>▪ Убедитесь, что воздухозаборные решетки ничем не перекрыты.</li></ul> |
| Проверка трубопровода на герметичность | <p>Утечка хладагента может произойти на любом участке трубопровода, но чаще всего в местах соединения трубопровода, через запорные вентили, через сервисные клапаны.</p> <p>Проверка с помощью мыльной воды:</p> <p>Равномерно нанесите мыльную воду или пену на места, где может произойти утечка, и наблюдайте, появляются ли пузырьки.</p> <p>Отсутствие пузырьков означает отсутствие утечки.</p> <p>Для обнаружения нарушений герметичности можно также использовать течеискатель.</p>                                                                          |

### Порядок действий

- Включите источник питания.  
Нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF) на пульте дистанционного управления, чтобы включить кондиционер.  
Нажмите кнопку **Mode** для поочередного включения режимов обогрева (HEAT) и охлаждения (COOL).  
В режиме охлаждения (COOL) установите самую низкую температуру,
- в режиме обогрева (HEAT) установите самую высокую температуру.  
Дайте поработать кондиционеру около 8 минут в каждом режиме и убедитесь, что все функции работают правильно и кондиционер реагирует на пульт ДУ.
- Проверьте выполнение следующих функций:
  - температура воздуха на выходе соответствует режимам охлаждения и нагрева;
  - конденсат беспрепятственно удаляется через дренажный шланг;
  - жалюзи и дефлекторы (опция) двигаются должным образом.
- Понаблюдайте за работой кондиционера в условиях пробного запуска не менее 30 минут.
- После успешного пробного запуска вернитесь к нормальным настройкам и нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (ON/OFF) на пульте ДУ, чтобы выключить кондиционер.
- Проинформируйте пользователя об обязательном прочтении этого руководства перед началом использования кондиционера.
- Продемонстрируйте пользователю, как использовать кондиционер.
- Проинформируйте, как проводить техническое обслуживание и ремонт кондиционера.



#### ПРИМЕЧАНИЕ.

*Если температура окружающей среды выходит за пределы допустимого диапазона, указанные в разделе ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, поднимите переднюю панель и нажмите аварийную кнопку, чтобы запустить режимы охлаждения или обогрева.*

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Внимание</b></p>                                      | <p>Перед началом проведения работ по техническому обслуживанию необходимо отключить питание кондиционера и подождать не менее 5 минут.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Внутренний блок кондиционера нельзя поливать водой ни при каких обстоятельствах.</li> <li>Использование химических средств и растворителей (например бензина) может привести к повреждению кондиционера, для очистки используйте нейтральные моющие вещества и мягкую сухую или влажную ткань. Регулярно проверяйте на предмет загрязнения воздушный фильтр и проводите его очистку, сильное загрязнение мешает прохождению воздуха через теплообменник и может привести к недостаточной эффективности и поломке. После демонтажа фильтра, не прикасайтесь к ребрам теплообменника внутреннего блока, чтобы избежать повреждений и царапин.</li> </ul> |
| <p><b>Очистка блока</b></p>                                 | <div data-bbox="330 564 795 678"> </div> <p>Бережно протрите поверхность</p> <p>Выжмите излишнюю влагу</p> <p>Регулярно удаляйте загрязнения с кондиционера, чтобы поддерживать превосходный внешний вид и предотвратить его старение.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Демонтаж и установка рамки воздушного фильтра</b></p> | <div data-bbox="252 805 1013 989"> </div> <p>Выньте фильтр из блока</p> <p>Промойте в мыльной воде и просушите</p> <p>Установите фильтр обратно</p> <p>В направлении, противоположном демонтажу фильтра</p> <p>Совет: своевременно очищайте фильтр, чтобы обеспечить чистый воздух и эффективную работу кондиционера.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Сервис и техническое обслуживание</b></p>             | <p>Если кондиционер не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките батарейки из пульта ДУ и отключите питание кондиционера. Перед началом эксплуатации кондиционера после длительного простоя необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Произвести очистку кондиционера и секции воздушного фильтра;</li> <li>Проверить, нет ли препятствий на входе и выходе воздуха, как у внутреннего, так и наружного блока;</li> <li>Проверить качество соединения и направление отвода дренажного шланга;</li> <li>Проверить подключение электропитания;</li> <li>Установить батарейки в пульт ДУ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неполадка                                                 | Вероятная причина                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кондиционер не работает                                   | Отключено электропитание / вилка не включена в розетку                                                                        |
|                                                           | Повреждение вентилятора наружного или внутреннего блока                                                                       |
|                                                           | Повреждение силового реле в цепи компрессора                                                                                  |
|                                                           | Поврежден плавкий предохранитель                                                                                              |
|                                                           | Повреждены контакты                                                                                                           |
|                                                           | Кондиционер находится в защитном режиме                                                                                       |
|                                                           | Напряжение в сети ниже или выше допустимого                                                                                   |
|                                                           | Активна функция включения таймера                                                                                             |
|                                                           | Повреждения в отсеке электроподключений                                                                                       |
| Специфичный запах                                         | Загрязненный фильтр                                                                                                           |
| Шум текущей воды                                          | Звук хладагента в трубках (это нормально)                                                                                     |
| Образование тумана в месте выхода воздуха из кондиционера | Это происходит, если воздух в комнате становится очень холодным, например в режиме охлаждения и при высокой влажности воздуха |
| Странный звук, щелчки                                     | Звук возникает из-за расширения и сжатия лицевой панели из-за изменения температуры и не свидетельствует о наличии проблемы   |
| Недостаточный поток теплого или холодного воздуха         | Настройка неподходящая температуры                                                                                            |
|                                                           | Отверстия входа или выхода воздуха заслонены чем-либо                                                                         |
|                                                           | Грязный воздушный фильтр                                                                                                      |
|                                                           | Вентилятор настроен на минимальную скорость                                                                                   |
|                                                           | Присутствие других источников тепла в помещении                                                                               |
|                                                           | Недостаточное количество хладагента                                                                                           |
| Кондиционер не реагирует на команды с пульта управления   | Пульт ДУ находится на слишком большом расстоянии от внутреннего блока                                                         |
|                                                           | Батарейки пульта ДУ разрядились                                                                                               |
|                                                           | Между пультом ДУ и внутренним блоком находятся препятствия                                                                    |
| Дисплей выключен                                          | Возможно дисплей выключен с пульта кнопкой «DISPLAY»                                                                          |
|                                                           | Отключено электропитание кондиционера                                                                                         |

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### Код ошибок на дисплее

Во время работы кондиционера микропроцессор постоянно считывает и анализирует показания и данные, поступающие с разных датчиков системы. Если показания с датчиков выходят за рамки допустимых значений, на дисплее внутреннего блока кондиционера загорается код ошибки:

| Индикатор | Описание неполадки                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1        | Неисправность датчика температуры в помещении (IRT Sensor)                                                      |
| E2        | Неисправность датчика температуры теплообменника внутрен. блока (IPT Sensor)                                    |
| E3        | Неисправность датчика температуры теплообменника наруж. блока (OPT Sensor)                                      |
| E4        | Обнаружена утечка хладагента (несоответствие измеренных значений)                                               |
| E6        | Неисправность вентилятора внутреннего блока и/или ошибка связи между двигателем вентилятора и платой управления |
| E7        | Неисправность датчика температуры наружного воздуха                                                             |
| E0        | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками                                                                |
| E8        | Неисправность датчика температуры трубы нагнетания наружного блока                                              |
| E9        | Неисправность инверторного модуля (IPM) наружного блока                                                         |
| EA        | Неисправность датчика по току наружного блока                                                                   |
| EE        | Неисправность главной платы управления (PCB EEPROM) наружного блока                                             |
| EH        | Неисправность двигателя вентилятора наружного блока                                                             |
| EF        | Неисправность датчика температуры трубы всасывания наружного блока                                              |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Внутренние блоки RK-09KATGI ~ RK-24KATGI


| Модели     | Размеры, мм |     |     |
|------------|-------------|-----|-----|
|            | A           | B   | C   |
| RK-09KATGI | 790         | 192 | 275 |
| RK-12KATGI | 790         | 192 | 275 |
| RK-18KATGI | 920         | 195 | 306 |
| RK-24KATGI | 1097        | 222 | 332 |

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наружные блоки RK-09KATGIE ~ RK-24KATGIE

| Модели      | Размеры, мм |     |       |       |     |       |      |    |
|-------------|-------------|-----|-------|-------|-----|-------|------|----|
|             | D           | E   | F     | G     | H   | I     | J    | K  |
| RK-09KATGIE | 660         | 459 | 224   | 362   | 276 | 256,2 | 48   | 40 |
| RK-12KATGIE | 660         | 459 | 224   | 362   | 276 | 256,2 | 48   | 40 |
| RK-18KATGIE | 728         | 549 | 256,5 | 433,8 | 305 | 278   | 48   | 60 |
| RK-24KATGIE | 780         | 602 | 292   | 516   | 349 | 314   | 53,9 | 64 |


## Внутренние блоки RK-07KATGI ~ RK-24KATGI

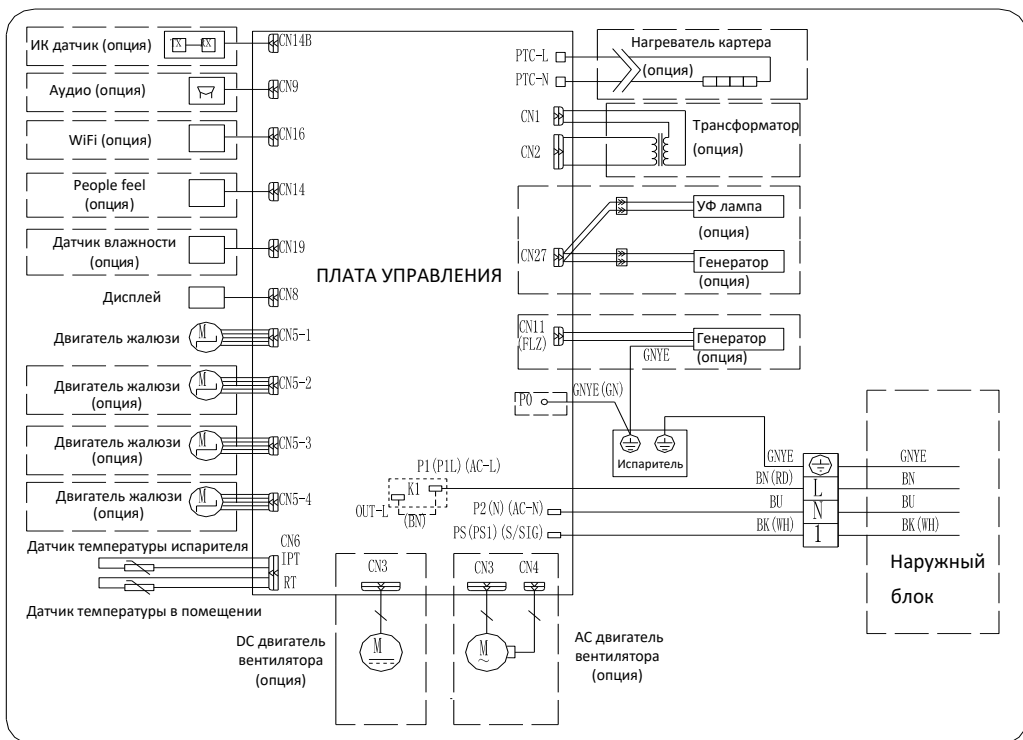





## Наружные блоки RK-24KATGIE


### К внутренним блокам

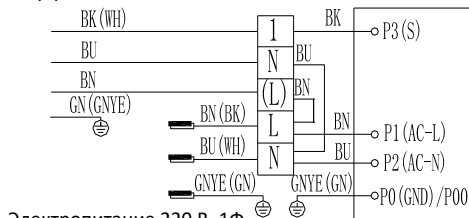

Электроснабжение 220 В, 1Ф



ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ

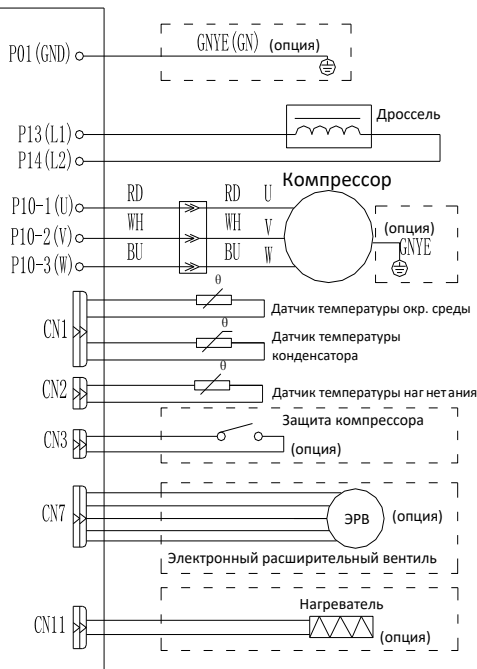

### Наружный блок


## Управление пультом дистанционного управления

### Вставка и замена батареек

Ваш кондиционер может поставляться с двумя батарейками (в зависимости от модели). Перед использованием вставьте батарейки в пульт дистанционного управления.

Действия:

1. Сдвиньте заднюю крышку пульта дистанционного управления вниз, открыв отсек для батареек.
2. Вставьте батарейки, обращая внимание на соответствие полюсов (+) и (-) батареек символам внутри отсека для батареек.
3. Установите крышку отсека для батареек на место.

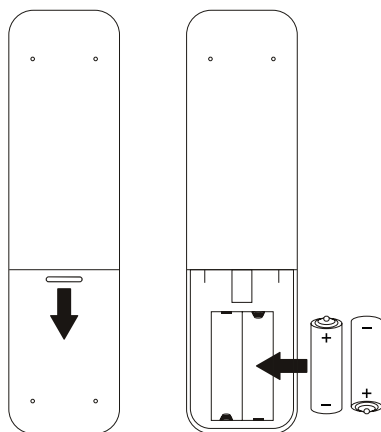

Изображение приведено только для справки; пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт.

### Советы по использованию батареек

Для оптимальной работы пульта:

- Используйте 2 батарейки LRO 3 AAA (1,5 В).
- Не используйте аккумуляторные батарейки.
- Замените старые батарейки новыми того же типа, когда дисплей станет нечитаемым.
- Не смешивайте старые и новые батареи, а также батареи разных марок.
- Не оставляйте батареи в пульте дистанционного управления, если не планируете использовать кондиционер более 2 месяцев.

### Советы по использованию пульта дистанционного управления

Рекомендации по размещению и использованию держателя пульта дистанционного управления (если имеется).

Пульт дистанционного управления следует хранить в настенном держателе.

---


## Примечания по использованию пульта дистанционного управления

1. Направьте пульт дистанционного управления в сторону кондиционера.
2. Убедитесь, что между пультом дистанционного управления и приемником сигнала во внутреннем блоке нет никаких предметов.
3. Ни в коем случае не оставляйте пульт дистанционного управления под воздействием солнечных лучей.
4. Держите пульт дистанционного управления на расстоянии не менее 1 м от телевизора или других электрических приборов.

## Технические характеристики

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Модель</b>                              | GYKQ-94E       |
| <b>Номинальное напряжение</b>              | 3 В            |
| <b>Дальность приема сигнала</b>            | 8 м            |
| <b>Температурный диапазон эксплуатации</b> | -5 °C ~ +60 °C |

## Кнопки и функции

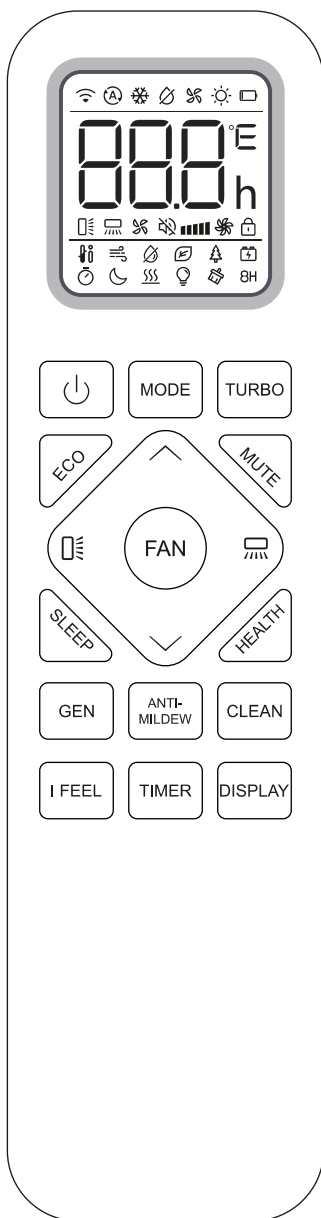

Дисплей и некоторые функции пульта дистанционного управления могут отличаться в зависимости от модели.

## Кнопки дистанционного управления

| NO. | Кнопки                                                                            | Функции                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |  | Включение/выключение кондиционера.                                                                           |
| 2   | MODE                                                                              | Выбор режима работы: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.                                                             |
| 3   | TURBO                                                                             | Для включения/выключения функции TURBO.                                                                      |
| 4   | FAN                                                                               | Для выбора скорости вентилятора: auto/mute/low/mid-low/mid/mid-high/high/turbo.                              |
| 5   | ∧ (TEMP UP)                                                                       | Для увеличения температуры или длительности времени при настройке TIMER.                                     |
| 6   | ∨ (TEMP DN)                                                                       | Для уменьшения температуры или длительности времени при настройке TIMER.                                     |
| 7   |  | Для регулировки направления воздушного потока по вертикали (опционально).                                    |
| 8   |  | Для регулировки направления воздушного потока по горизонтали.                                                |
| 9   | ECO                                                                               | Для включения/выключения функции ECO.                                                                        |
|     |                                                                                   | Длительное нажатие для включения/выключения функции обогрева +8 °C.                                          |
| 10  | MUTE                                                                              | Для включения/выключения функции MUTE.                                                                       |
| 11  | SLEEP                                                                             | Для включения/выключения функции SLEEP.                                                                      |
| 12  | HEALTH                                                                            | Для включения/выключения функции HEALTH.                                                                     |
| 13  | GEN                                                                               | Для включения/выключения режима GENERATOR.                                                                   |
| 14  | ANTI-MILDEW                                                                       | Для включения/выключения функции ANTI-MILDEW.                                                                |
| 15  | CLEAN                                                                             | Для включения/выключения функции SELF-CLEAN.                                                                 |
| 16  | I FEEL                                                                            | Для включения функции I FEEL.                                                                                |
| 17  | TIMER                                                                             | Для установки времени включения/выключения таймера.                                                          |
| 18  | DISPLAY                                                                           | Для включения/выключения светодиодного дисплея.                                                              |
| 19  | CHILD-LOCK                                                                        | Для активации функции Child Lock одновременно нажмите кнопки MODE и TIMER и удерживайте их более 3 секунд.   |
| 20  | VOICE                                                                             | Чтобы включить/выключить функцию VOICE, нажмите и удерживайте кнопки MODE + ∨ одновременно более 3 секунд.   |
| 21  | WIFI                                                                              | Чтобы сбросить настройки WiFi, нажмите и удерживайте кнопки MODE + ∧ одновременно более 3 секунд.            |
| 22  | BLUETOOTH                                                                         | Чтобы сбросить настройки Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопки MODE + TURBO одновременно более 3 секунд.   |
| 23  | AUTO GEN                                                                          | Чтобы включить/выключить функцию Auto Gen, нажмите и удерживайте кнопки MODE + GEN одновременно более 3 сек. |

| NO. | Кнопки           | Функции                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24  | GENTLE WIND      | Чтобы активировать функцию GENTLE WIND, нажмите кнопки FAN и MUTE одновременно и удерживайте их нажатыми более 3 секунд.                                                                     |
| 25  | I SET            | Чтобы активировать/деактивировать функцию I SET, нажмите кнопки GEN + ANTI-MILDEW одновременно и удерживайте их нажатыми более 3 секунд.                                                     |
| 26  | Anti-direct blow | Чтобы активировать/деактивировать функцию Anti-direct blow, нажмите кнопки ANTI-MILDEW + CLEAN одновременно и удерживайте их нажатыми более 3 секунд.                                        |
| 27  | °C / °F          | Для переключения между °C и °F, нажмите и удерживайте кнопку FAN более 5 секунд.                                                                                                             |
| 28  | BUZZER           | Для включения/выключения функции Buzzer одновременно нажмите кнопки FAN +  и удерживайте их более 3 секунд. |

 Дисплей и некоторые функции пульта дистанционного управления могут отличаться в зависимости от модели.

 Форма и расположение кнопок и индикаторов могут отличаться в зависимости от модели, но их функции остаются неизменными.

 Кондиционер подтверждает правильный прием каждого нажатия кнопки звуковым сигналом.

 Некоторые функции могут быть недоступны на вашем кондиционере. Если вы нажмете такую кнопку, вы услышите звуковой сигнал, но блок не отреагирует, за что мы приносим свои извинения.

# Символы на экране пульта дистанционного управления

Дисплей пульта дистанционного управления, значение символов на ЖК дисплее

| NO. | Символы                                                                             | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |    | Символ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2   |    | Символ РЕЖИМА ОХЛАЖДЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3   |    | Символ РЕЖИМА ОСУШЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4   |    | Символ РЕЖИМА ВЕНТИЛЯЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5   |    | Символ РЕЖИМА ОБОГРЕВА                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6   |    | Символ БАТАРЕЙКИ                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7   |    | Символ ТЕМПЕРАТУРА / ЧАСЫ                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8   |    | Символ ПОЛОЖЕНИЯ ЖАЛЮЗИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА (воздушный поток)                                                                                                                                                                                                                          |
| 9   |    | Символ MUTE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10  |    | Символ TURBO                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11  |    | <div>  Указатель СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА         </div> <div>  (МИГАНИЕ) Указатель АВТОМАТИЧЕСКОЙ СКОРОСТИ         </div> |
| 12  |    | Символ CHILD LOCK                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13  |    | Символ режима I FEEL                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14  |    | Символ функции GENTLE WIND                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15  |    | Символ функции Anti-Mildew                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16  |   | Символ функции AI-ECO                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17  |  | Символ функции HEALTH                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18  |  | Символ функции GENERATOR MODE                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19  |  | Символ режима TIMER                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20  |  | Символ режима SLEEP MODE                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21  |  | Символ функции вспомогательного обогрева                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22  |  | Символ DISPLAY LIGHT                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23  |  | Символ функции CLEAN                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24  |  | Символ функции обогрева при 8°C                                                                                                                                                                                                                                                          |

⚠ Дисплей и некоторые функции пульта дистанционного управления могут отличаться в зависимости от модели.


⚠ Форма и расположение кнопок и символов могут отличаться в зависимости от модели, но их функции остаются неизменными

⚠ Пульт подтверждает правильный приём каждого нажатия кнопки звуковым сигналом.

# Инструкция по эксплуатации

## Включение/выключение кондиционера

Нажмите кнопку  чтобы включить или выключить кондиционер.

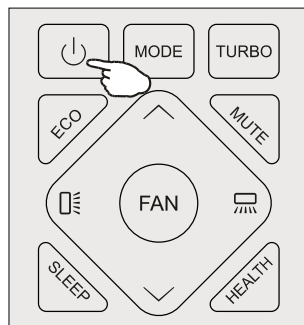


## РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ



Режим охлаждения позволяет кондиционеру охлаждать помещение и одновременно снижать влажность воздуха.

Чтобы включить режим охлаждения (COOL), нажмите кнопку **MODE**, пока на дисплее не появится символ

 С помощью кнопок  $\vee$  или  $\wedge$  установите температуру ниже текущей температуры в помещении.

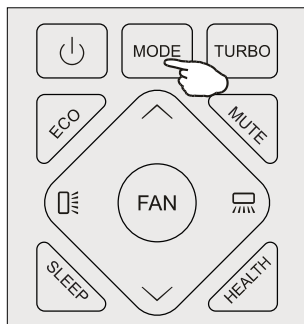

## РЕЖИМ ОБОГРЕВА




Функция обогрева позволяет кондиционеру нагревать воздух в помещении.

Чтобы включить режим обогрева (HEAT), нажмите кнопку **MODE**, пока на дисплее не появится символ

 С помощью кнопок  $\vee$  или  $\wedge$  установите температуру выше текущей температуры в помещении.

 В режиме ОБОГРЕВА кондиционер может автоматически активировать цикл оттайки, который необходим для очистки теплообменника наружного блока от наледи, чтобы восстановить его функцию теплообмена. Эта процедура обычно длится 2-10 минут. Во время оттайки вентилятор внутреннего блока останавливается.

После оттайки кондиционер автоматически возвращается в режим ОБОГРЕВА.

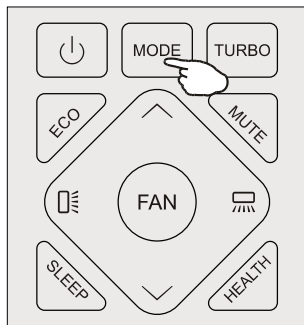

## РЕЖИМ ОСУШЕНИЯ



Эта функция снижает влажность воздуха, делая атмосферу в помещении более комфортной.

Чтобы включить режим осушения (DRY), нажмите кнопку **MODE**, пока на дисплее не появится символ



. Включается функция автоматической предварительной настройки.

## РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ (не кнопка FAN)



Режим вентиляции, только вентиляция воздуха.

Чтобы установить режим FAN, нажмите кнопку **MODE**, пока на дисплее не появится



.

## АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ (AUTO)



Автоматический режим.

Чтобы установить режим AUTO нажмите кнопку **MODE**, пока на дисплее не появится



.

В режиме AUTO, режим работы будет установлен автоматически в соответствии с температурой в помещении.

## Функция TURBO





Чтобы включить функцию TURBO, нажмите кнопку **TURBO**, и на дисплее появится



. Нажмите еще раз, чтобы отменить эту функцию.


В режиме COOL/HEAT, когда вы выбираете функцию **TURBO**, кондиционер будет работать в режиме быстрого охлаждения/быстрого обогрева с максимальной скоростью вентилятора.

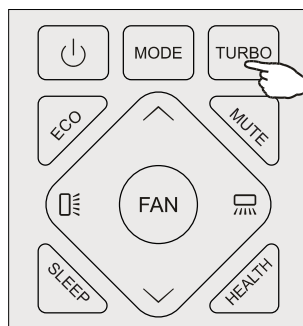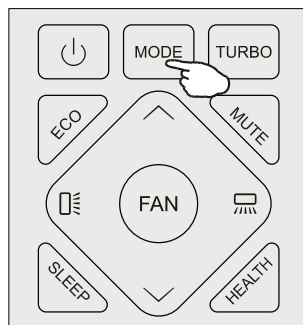

## Функция FAN SPEED (кнопка FAN)

Нажмите кнопку , чтобы установить скорость вращения вентилятора. Её можно установить на AUTO/ MUTE/ LOW/ MID-LOW/ MID/ MID-HIGH/ HIGH/TURBO.

Мигание

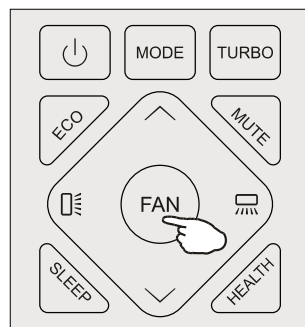

## Функция SWING (опционально)


1. Обычный 4-х сторонний воздушный поток (вертикальный и горизонтальный):

1) Нажмите , чтобы активировать горизонтальные заслонки для поворота сверху вниз. Нажмите еще раз, чтобы остановить поворот под текущим углом.

2) Нажмите , чтобы активировать вертикальные направляющие для поворота слева направо. Нажмите еще раз, чтобы остановить поворот под текущим углом.


2. Выбор направления воздушного потока.

1) Нажмите и удерживайте  в течение 1 секунды, чтобы перейти в режим горизонтального направления воздушного потока, вы можете выбрать желаемый небольшой угол поворота:




Прекратите выбор на 5 секунд, нажмите еще раз , чтобы выйти из режима выбора горизонтального направления воздушного потока.

2) Нажмите  и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы перейти в режим вертикального направления потока:



Прекратите выбор на 5 секунд, нажмите еще раз , чтобы выйти из режима выбора вертикального направления воздушного потока.

3. Если вертикальные направляющие установлены вручную и расположены под жалюз, и они могут направлять воздушный поток вправо или влево.

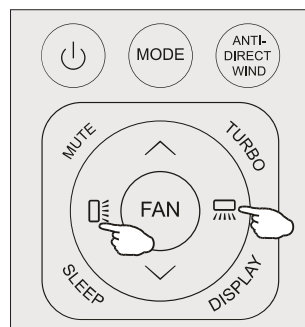

⚠ Эта настройка должна выполняться при выключенном устройстве.

⚠ Никогда не устанавливайте направляющие вручную, так как это может привести к серьезному повреждению хрупкого механизма!

⚠ Никогда не вставляйте пальцы, прутья или другие предметы в выходные или входные вентиляционные каналы. Непреднамеренный контакт с активными частями может привести к непредсказуемым повреждениям или травмам.

## РЕЖИМ ECO



В этом режиме кондиционер автоматически переключается в режим энергосбережения.


Нажмите кнопку **[ECO]**, и на дисплее появится символ **[E]**, означающий переход кондиционера в режим ECO.

- В режиме ОХЛАЖДЕНИЯ при включенном электропитания диапазон регулируемой температуры составляет  $+26 \sim +31$  °C:

- 1) Если исходная установленная температура кондиционера ниже  $+26$  °C, нажатие кнопки **[ECO]** принудительно установит температуру на  $+26$  °C.
- 2) Если исходная установленная температура находится в диапазоне  $+26 \sim +31$  °C, нажатие кнопки **[ECO]** сохранит температуру кондиционера без изменений.
- 3) Если установленная температура снова будет настроена ниже  $+26$  °C, нажатие кнопки **[ECO]** выключит функцию ECO.

- В режиме ОБОГРЕВА нажатие кнопки **[ECO]** отключает функцию дополнительного нагревателя (в зависимости от модели), и регулируемый диапазон температур становится  $+16 \sim +25$  °C:

- 1) Если исходная установленная температура выше  $+25$  °C, она будет принудительно изменена на  $+25$  °C.
- 2) Если исходная установленная температура находится в диапазоне  $+16 \sim +25$  °C, нажатие кнопки **[ECO]** сохраняет температуру кондиционера без изменений.
- 3) Если установленная температура снова настраивается выше  $+25$  °C, нажатие кнопки **[ECO]** выводит кондиционер из функции ECO.

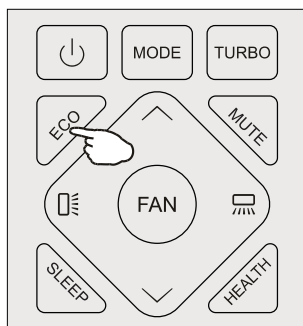


### ПРИМЕЧАНИЕ:

Функция ECO доступна в режимах ОХЛАЖДЕНИЯ и ОБОГРЕВА.

## Функция MUTE



1. Нажмите кнопку **MUTE**, чтобы активировать эту функцию, и на дисплее пульта дистанционного управления появится символ . Повторите эту операцию, чтобы отключить эту функцию.
2. Когда функция MUTE работает, внутренний блок будет работать на минимальной скорости вентилятора, чтобы обеспечить тихую работу.
3. При нажатии кнопки **FAN** / **TURBO** (Вентилятор /Турбо) функция MUTE будет отключена. Функция MUTE не может быть активирована в режиме осушения.

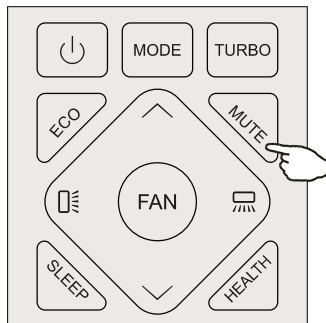

## РЕЖИМ СНА (SLEEP)




Предварительная настройка автоматической программы работы.

Нажмите кнопку **SLEEP**, чтобы активировать режим сна, и на дисплее появится символ .

Нажмите и удерживайте кнопку **SLEEP** еще раз, чтобы отменить этот режим.

В режиме сна кондиционер автоматически регулирует температуру, чтобы сделать помещение более комфортным в ночное время.

После 10 часов работы в режиме сна кондиционер переключится в предыдущий режим настройки.

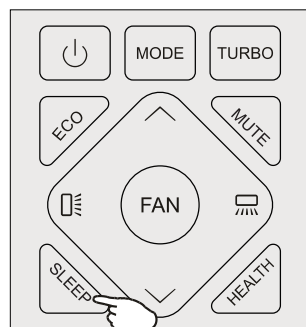


## Функция HEALTH (Здоровье) (опция)



Нажмите кнопку **HEALTH**, чтобы активировать/выйти из функций HEALTH, таких как генератор ионов/плазмы и т. д.

**Примечание:** Функция HEALTH недоступна, когда кондиционер выключен.

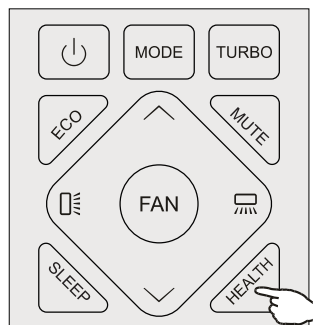

## РЕЖИМ ГЕНЕРАТОРА (опция)



Кондиционер работает в режиме генератора, что полезно для районов с нестабильным электроснабжением.


В режиме GEN вы можете выбрать текущий уровень устройства. В этом режиме имеется три (шесть) уровня (L1, L2, L3, (L4, L5, L6)), и ток постепенно увеличивается.

Чтобы активировать функцию GEN, нажмите кнопку **GEN**, и уровень тока устройства будет циклически меняться следующим образом:

OFF→(L6→L5→L4)→L3→L2→L1.

Чтобы отменить эту функцию, нажмите кнопку **GEN**, пока на дисплее не появится код OFF.

В районах с нестабильным электроснабжением пользователи могут самостоятельно выбирать режим работы при использовании электроэнергии от генератора. Режим L1 представляет работу с минимальным током, а режим L3(L6) представляет работу с максимальным током.

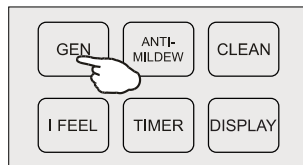


## Функция ANTI-MILDEW (защита от плесени) (опция)



Нажмите кнопку **ANTI-MILDEW**, чтобы активировать функцию ANTI-MILDEW, которая появится на дисплее .

Нажмите кнопку еще раз, чтобы отключить эту функцию.

После работы в режиме COOL/DRY (Охлаждение/Осушение) более 30 минут вы можете включить эту функцию. Затем, когда кондиционер будет выключен, он будет подавать воздух в течение примерно 15 минут, чтобы высушить внутренние детали и предотвратить появление плесени, после чего кондиционер выключится.

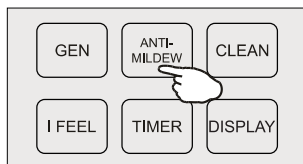

**Примечание:** функция ANTI-MILDEW доступна только в режиме DRY/COOLING (Осушение/Охлаждение).

## Функция SELF-CLEAN (опция)



1. Эта функция помогает удалить накопившуюся грязь, бактерии и т. д. из испарителя внутреннего блока.
2. Выключите кондиционер, нажмите кнопку **CLEAN**, чтобы включить эту функцию, и на дисплее внутреннего блока отобразится надпись "AC".
3. Эта функция будет работать около 30 минут, после чего она автоматически выключится. По окончании или отмене функции вы услышите 2 звуковых сигнала.
4. Во время работы этой функции может быть слышен шум, что является нормальным явлением, так как пластиковые материалы расширяются под воздействием тепла и сжимаются под воздействием холода.
5. Для обеспечения безопасности рекомендуется использовать эту функцию при следующих условиях окружающей среды.

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Температура в помещении | Темп. < +30°C (86°F)               |
| Уличная температура     | +5°C (41°F) < Темп. < +30°C (86°F) |

6. Мы рекомендуем использовать эту функцию один раз в 3 месяца.



## Функция I FEEL (опция)



Нажмите кнопку **I FEEL**, чтобы включить функцию, на дисплее пульта появится символ .

Повторно нажмите кнопку, чтобы отключить эту функцию.

Эта функция позволяет пульту дистанционного управления измерять температуру в текущем месте его нахождения и отправлять этот сигнал кондиционеру, чтобы обеспечить оптимальную температуру вокруг вас и комфорт.

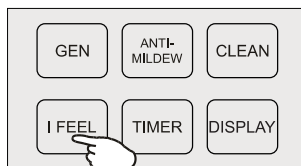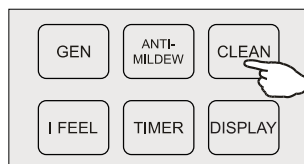

## РЕЖИМ ТАЙМЕРА ---- ВЫКЛ. ТАЙМЕРА



Для автоматического выключения кондиционера.

При включенном кондиционере нажмите кнопку **TIMER**, а затем с помощью кнопок  $\wedge$  и  $\vee$  установите время до выключения кондиционера. Нажмите кнопку **TIMER** еще раз, чтобы начать обратный отсчет.

**Примечание:** Чтобы отменить функцию таймера, нажмите кнопку **TIMER** еще раз.

**Примечание:** В случае отключения электропитания необходимо снова установить **TIMER OFF**.

## РЕЖИМ ТАЙМЕРА ---- ВКЛ. ТАЙМЕРА



Для автоматического включения кондиционера.

При выключенном кондиционере нажмите кнопку **TIMER**, а затем с помощью кнопок  $\wedge$  и  $\vee$  установите время до включения кондиционера. Нажмите кнопку **TIMER** еще раз, чтобы начать обратный отсчет.

После настройки таймера можно установить режим работы, скорость вентилятора, желаемую температуру и поток воздуха при запуске кондиционера.

**Примечание:** чтобы отменить функцию таймера, нажмите кнопку **TIMER** еще раз.

**Примечание:** в случае отключения электропитания необходимо снова установить **TIMER ON**.




## Включение/выключение LED дисплея




Включите/выключите LED дисплей на панели.

Нажмите кнопку **DISPLAY**, чтобы выключить LED дисплей на панели. Нажмите еще раз, чтобы включить LED дисплей.

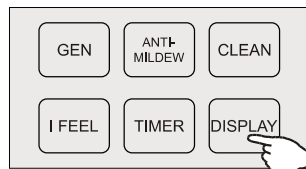

## Функция блокировки от детей

1. Нажмите и удерживайте кнопки **MODE** и **TIMER** одновременно, чтобы активировать эту функцию, и нажмите еще раз, чтобы отключить эту функцию.
2. При включении этой функции ни одна кнопка не будет активирована.

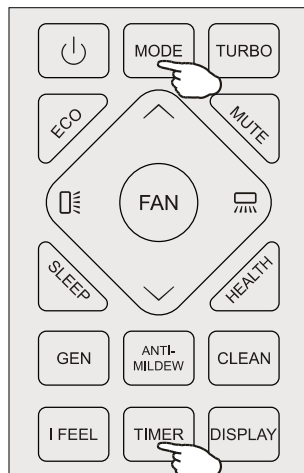


## МЯГКИЙ ПОТОК ВОЗДУХА GENTLE WIND



1. Включите внутренний блок и переключитесь в режим ОХЛАЖДЕНИЯ, затем нажмите и удерживайте кнопки **FAN** и **MUTE** одновременно в течение 3 секунд, чтобы активировать эту функцию, на дисплее появится .

Нажмите еще раз, чтобы отключить эту функцию.


2. Эта функция автоматически закрывает вертикальные жалюзи, создавая ощущение комфортного мягкого потока воздуха.

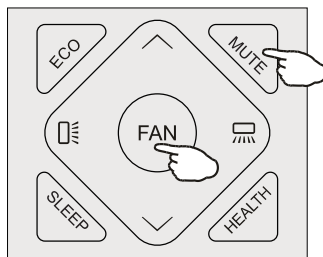

## Функция обогрева при +8 °C (опция)

8H

1. Нажмите и удерживайте кнопку **ECO** более 3 секунд, чтобы включить эту функцию, и на дисплее пульта дистанционного управления появится надпись [8 °C]([46 °F]).
2. Эта функция автоматически запускает режим обогрева, когда температура в помещении ниже +8 °C (46 °F), и выключает обогрев, когда температура достигает +9 °C (48 °F).
3. Если температура в помещении выше +18 °C (64 °F), кондиционер автоматически отключает эту функцию.

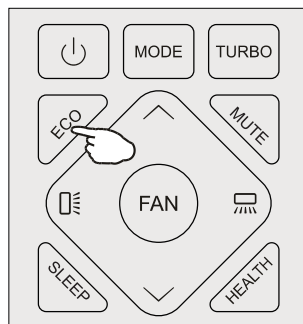


## Функция I SET

Запомните свои выбранные настройки и активируйте их одним нажатием кнопки. Запоминание выбранных настроек:

1. В каждом режиме (ОХЛАЖДЕНИЕ/ ОБОГРЕВ/ ВЕНТИЛЯЦИЯ/ОСУШЕНИЕ) нажмите и удерживайте кнопки **ECO** и **ANTI-MILDEW** более 3 секунд, чтобы запомнить настройки;
  2. Когда на дисплее пульта дистанционного управления замигает надпись "AU", это означает, что пульт запомнил ваши выбранные настройки;
- Нажмите любую кнопку, чтобы выйти, и вы можете сбросить настройки, повторив действия 1 и 2.

Запуск выбранных настроек:

1. В каждом режиме (ОХЛАЖДЕНИЕ/ ОБОГРЕВ/ ВЕНТИЛЯЦИЯ/ОСУШЕНИЕ) нажмите кнопку **ECO** и **ANTI-MILDEW**, чтобы включить функцию;
2. Кондиционер будет работать в соответствии с вашими выбранными настройками, и вы увидите мигающий символ [AU] на пульте дистанционного управления.
3. Нажмите эту кнопку еще раз или другие кнопки, чтобы отменить эту функцию.

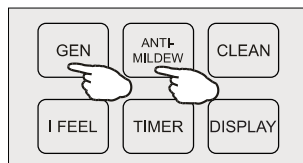

Эти указания носят справочный характер. Фактические функции или отображение могут отличаться от описанных в данном руководстве. Окончательную информацию см. в описании самого изделия.

### Переключение между отображением °C / °F

В некоторых моделях пульта дистанционного управления можно установить отображение температуры в °C или °F.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **FAN** более 5 секунд, чтобы перейти в режим изменения.
2. Продолжайте удерживать кнопку **FAN**, пока она не переключит температуру на °C или °F.
3. Затем отпустите кнопку и подождите 5 секунд; после этого функция будет выбрана.



## Утилизация батареек

### Утилизация батареек

- Не выбрасывайте батарейки вместе с несортированными бытовыми отходами. Ознакомьтесь с местными законами о надлежащей утилизации батареек.
- На нижней части значка утилизации батареек может быть указан химический символ. Этот химический символ означает, что батарея содержит тяжелые металлы в концентрации, превышающей определенный уровень. Пример: Pb: свинец (>0,004%).
- Пульт и отработанные батарейки должны утилизироваться в специализированных компаниях для повторного использования, переработки и восстановления. Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете избежать возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья человека.



Данные инструкции носят справочный характер. Фактические функции или отображение могут отличаться от описанных в данном руководстве. Просьба руководствоваться информацией, указанной на самом изделии.



**Страна изготовитель: Китай**

**Адрес изготовителя:** ГД ТиСиЭль Интеллиджент Хитинг энд  
Вентилейтинг Эквипмент Ко., Лтд 59 Нанту Род Вест, Нанту Таун, Жонгшан Сити,  
Провинция Гуангдонг 528427, Китай

**ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ  
УКАЗАНА НА УПАКОВКЕ**

**Импортер: ООО «Алет»**

**Юр. адрес: 115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корпус 5**