

ADAX NEO H/L WIFI (WT3)

Содержание

1. Инструкция по установке

Страницы 2-3

2. WIFI (WT3) термрстат: руководство пользователя







Страница 4

3. Технические характеристики



Страницы 5-7

4. Декларация соответствия


Страница 8

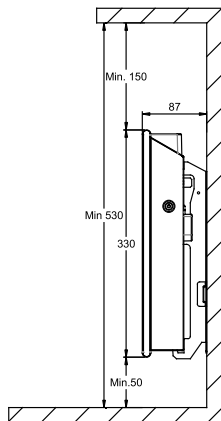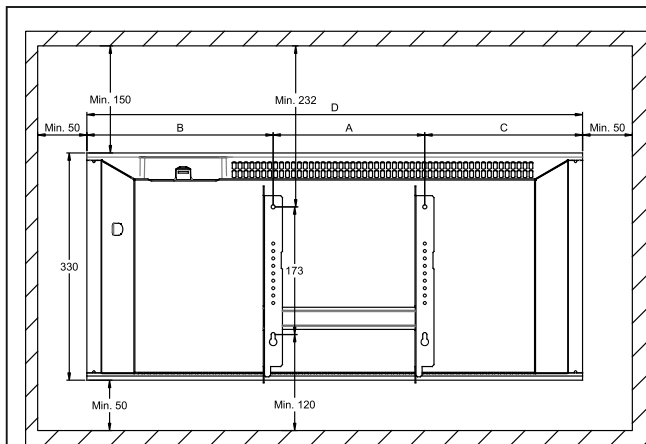
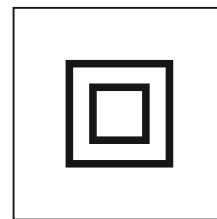
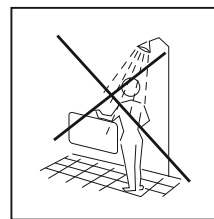
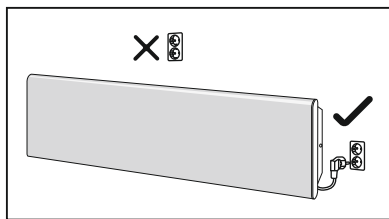
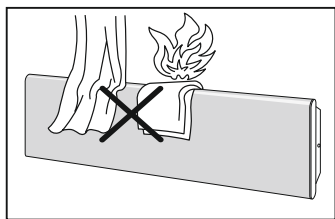


NEO H	Watt	B	A	C	D
NEO H 02	250	227	201	92	520
NEO H 04	400	227	201	137	565
NEO H 06	600	227	201	207	635
NEO H 08	800	236	302	212	750
NEO H 10	1000	268	302	239	809
NEO H 12	1200	356	302	326	984
NEO H 14	1400	263	604	227	1094
NEO H 20	2000	414	604	385	1403

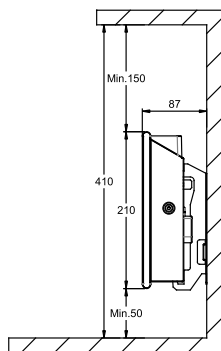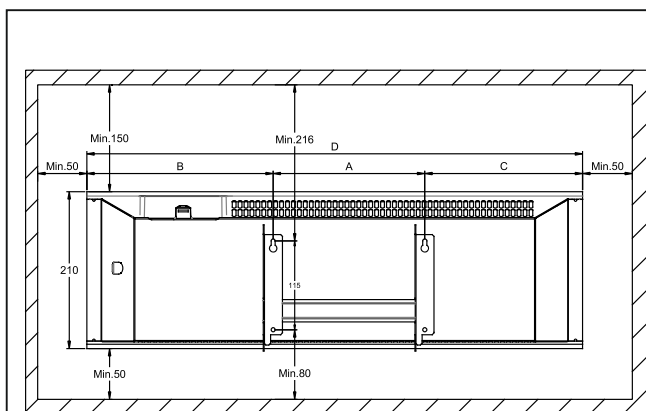

NEO L	Watt	B	A	C	D
NEO L 02	250	237	201	217	655
NEO L 04	400	253	302	228	783
NEO L 06	600	364	302	339	1005
NEO L 08	800	303	604	279	1186
NEO L 10	1000	386	604	390	1380
NEO L 12	1200	484	604	460	1548
NEO L 14	1400	293	1198	269	1760

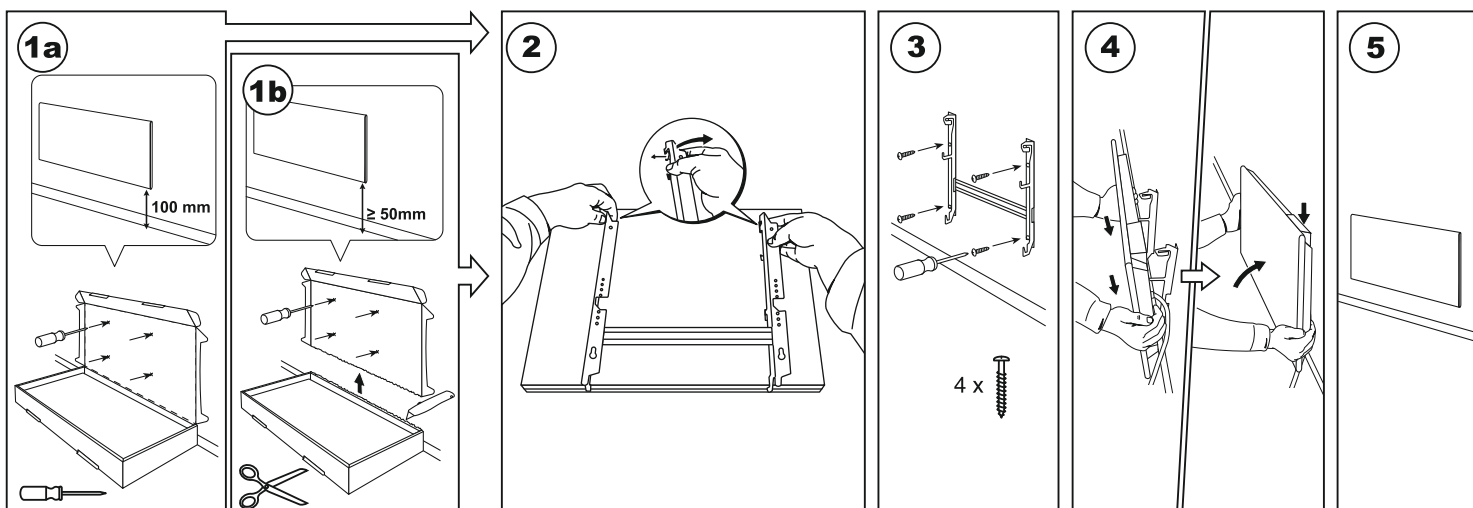


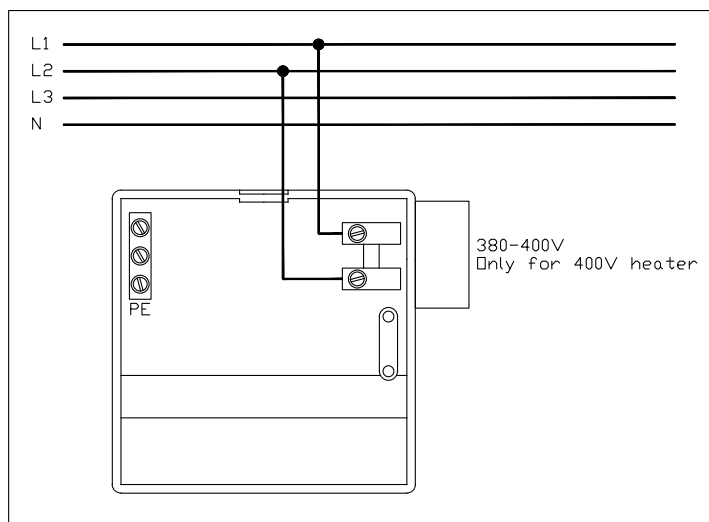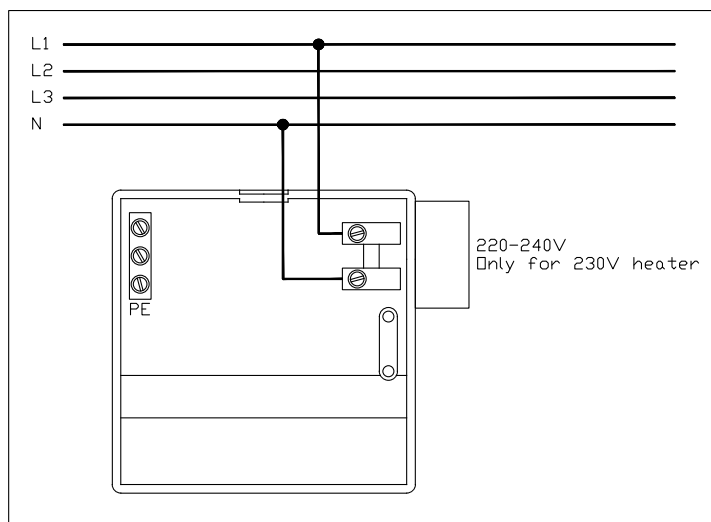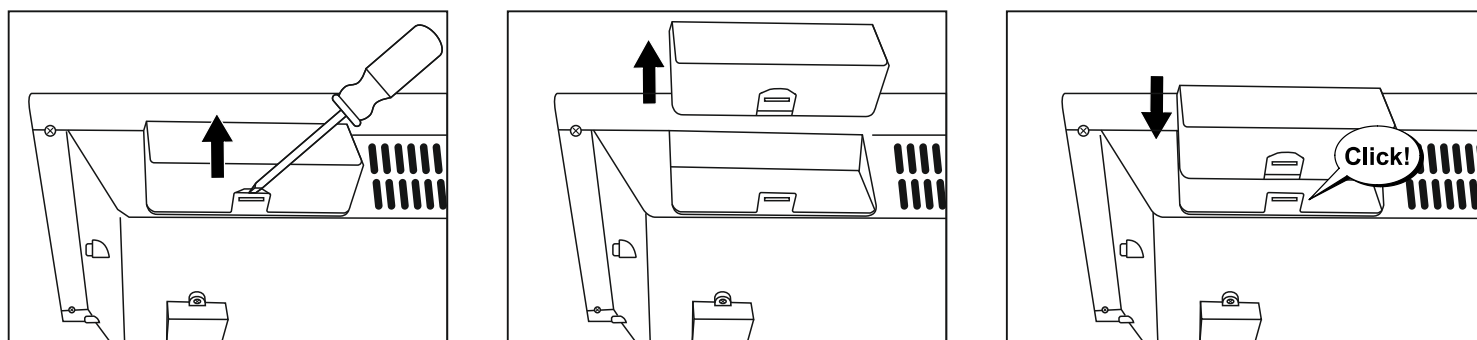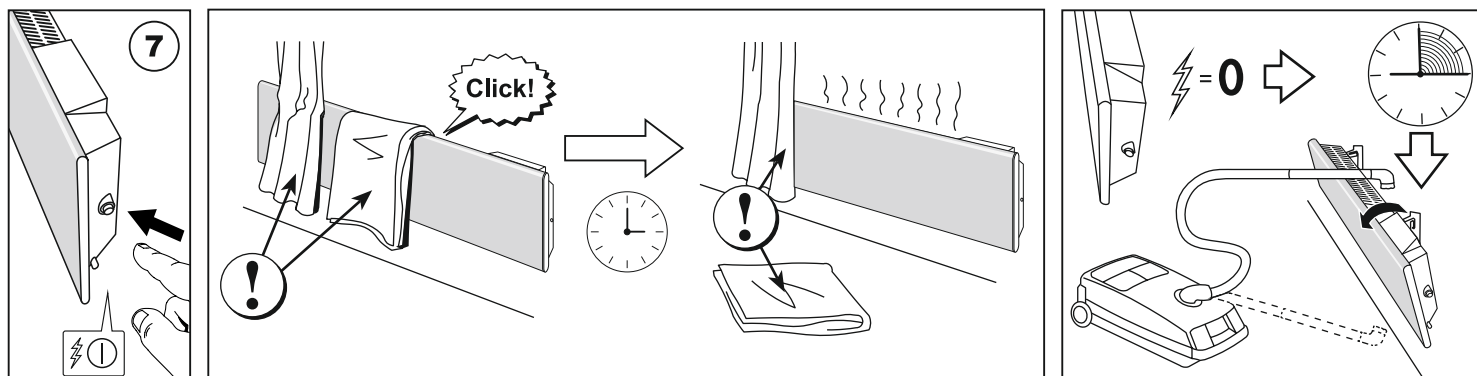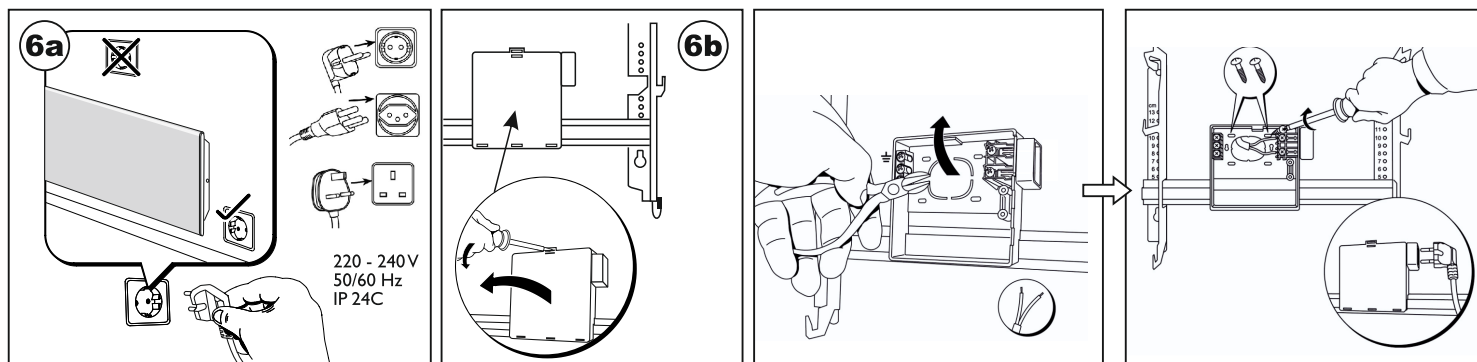

Если шнур питания поврежден, он должен быть
заменен производителем,
его сервисным агентом или другими
квалифицированными
специалистами во избежание возникновения
опасности.

Компоненты термостата

1. Дисплей — используется для отображения желаемого значения температуры.
2. Индикатор красного цвета — светится во время работы обогревателя.
3. Индикатор синего цвета (индикатор Wi-Fi) — светится, когда обогреватель настроен и подключен должным образом.
4. Кнопка «OK» для активации различных функций (см. соответствующие разъяснения в руководстве пользователя).
5. Кнопка для увеличения желаемого значения температуры.
6. Кнопка для уменьшения желаемого значения температуры.

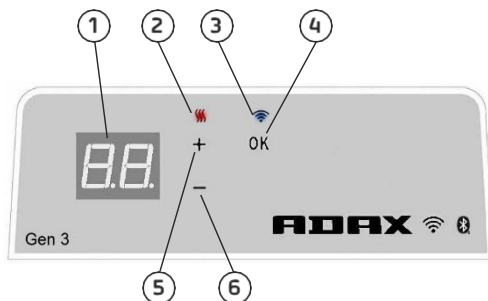

Включение/выключение обогревателя осуществляется при помощи кнопки, расположенной на его правой стороне.

Работой этого термостата Adax с поддержкой функции Wi-Fi можно управлять дистанционно с помощью специального приложения Adax WiFi. Кроме того, данным устройством также можно пользоваться без указанного приложения, выполнив описанные ниже действия (в ручном режиме):

Основные функции, используемые в ручном режиме

1. Задайте желаемую температуру с помощью кнопок термостата 5 («+») или 6 («-»).
2. Блокировка кнопок/защита от детей. Термостат можно защитить от несанкционированного использования, чтобы дети или другие лица не смогли изменить его настройки. Для включения/выключения этой функции необходимо нажать и удерживать кнопки 5 («+») и 6 («-») в течение 5 секунд, пока на дисплее не начнет мигать надпись «СС». Чтобы снять блокировку, повторно выполните эти же действия.
3. Включение/отключение подсветки дисплея. Для включения/выключения этой функции необходимо нажать и удерживать кнопки 6 («-») и 4 («OK») в течение 5 секунд, пока дисплей не мигнет 3 раза. Затем, по прошествии 30 секунд, дисплей погаснет. Подсветка снова включится при нажатии любой кнопки («+», «-» или «OK»).
4. Для активации предварительного заданных программ (работа по расписанию, защита от замерзания и т. д.) обогреватель должен быть должным образом настроен, а управление им должно осуществляться с помощью приложения Adax WiFi.

Управление обогревателем с помощью приложения Adax WiFi, установленного на мобильном устройстве

1. Загрузите приложение Adax WiFi для Apple из App Store или для Android из Google Play.
2. Следуйте указаниям по установке, которые будут появляться на экране.
3. После соответствующей настройки обогревателя управление всеми его функциями будет осуществляться через приложение.

Советы и дополнительные функции

1. Для сброса настроек устройства до заводских значений нажмите и удерживайте кнопки «+» и «OK» — при этом на дисплее на короткое время появится надпись «RESET» («Сброс»), а затем отобразится индикация 20°.
2. В случае возникновения сбоев в линии электроснабжения после возобновления подачи питания обогреватель начнет работать, используя последнее сохраненное значение температуры.
3. Если обогреватель подключен к приложению, функция защиты от детей активируется через данную программу. Возможность ее активации вручную на панели управления термостата не предусмотрена.

1	Model identifier(s)		Neo H									
---	---------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Heat output												
3	P _{nom} = Nominal heat output		4	P _{min} = Minimum heat output (indicative)				5	P _{max,c} = Maximum continuous heat output				
				H 02	H 04	H 06	H 08	H 10	H 12	H 14	H 20		
	P _{nom} kW (x,x)			0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	2,0		
	P _{min} kW (x,x)			0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	2,0		
	P _{max,c} kW (x,x)			0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	2,0		

6	Power consumption												
7	P _o = In off mode		9	P _{idle} = In idle mode				11	η _{s,on} = Seasonal space heating energy efficiency in active mode				
8	P _{sm} = In standby mode		10	P _{nsn} = In network standby									
				H 02	H 04	H 06	H 08	H 10	H 12	H 14	H 20		
	P _o W (x,xx)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	P _{sm} W (x,xx)			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
	P _{idle} W (x,xx)			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
	P _{nsn} W (x,xx)			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
12	Standby mode with display information status			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	η _{s,on} % (xx,xx)			95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95		

13	Type of heat output / room temperature control										WT3	
											Yes	No
14	Single stage heat output, no room temperature control											
15	Two or more manual stages, no room temperature control											
16	With mechanical thermostat room temperature control											
17	With electronic room temperature control											
18	With electronic room temperature control plus day timer											
19	With electronic room temperature control plus week timer										X	

20	Other control options (multiple selections possible)										WT3	
											Yes	No
21	Room temperature control, with presence detection											X
22	Room temperature control, with open window detection										X	
23	With distance control option										X	
24	With adaptive start control										X	
25	With working time limitation											X
26	With black bulb sensor											X
27	Self-learning functionality											X
28	Control accuracy											X

29	Contact details: Name and address of the manufacturer or its authorised representative											
	Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Norway, tel. +47 33 77 17 50 info@adax.no											

30	Additional information:											
	This product must be used with the GLAMOX HEATING application to access all features required for compliance with EU Ecodesign requirements											



Date 20/11/2025 Art. Nr. 62386

1	Model identifier(s)		Neo L									
---	---------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Heat output											
3	P _{nom} = Nominal heat output		4	P _{min} = Minimum heat output (indicative)				5	P _{max,c} = Maximum continuous heat output			
				L 02	L 04	L 06	L 08	L 10	L 12	L 14		
	P _{nom} kW (x,x)			0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4		
	P _{min} kW (x,x)			0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4		
	P _{max,c} kW (x,x)			0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4		

6	Power consumption											
7	P _o = In off mode		9	P _{idle} = In idle mode				11	η _{s,on} = Seasonal space heating energy efficiency in active mode			
8	P _{sm} = In standby mode		10	P _{nsn} = In network standby								
				L 02	L 04	L 06	L 08	L 10	L 12	L 14		
	P _o W (x,xx)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	P _{sm} W (x,xx)			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
	P _{idle} W (x,xx)			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
	P _{nsn} W (x,xx)			0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		
12	Standby mode with display information status			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	η _{s,on} % (xx,xx)			95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95		

13	Type of heat output / room temperature control										WT3	
											Yes	No
14	Single stage heat output, no room temperature control											
15	Two or more manual stages, no room temperature control											
16	With mechanical thermostat room temperature control											
17	With electronic room temperature control											
18	With electronic room temperature control plus day timer											
19	With electronic room temperature control plus week timer										X	

20	Other control options (multiple selections possible)										WT3	
											Yes	No
21	Room temperature control, with presence detection											X
22	Room temperature control, with open window detection										X	
23	With distance control option										X	
24	With adaptive start control										X	
25	With working time limitation											X
26	With black bulb sensor											X
27	Self-learning functionality											X
28	Control accuracy											X

29	Contact details: Name and address of the manufacturer or its authorised representative											
	Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Norway, tel. +47 33 77 17 50 info@adax.no											

30	Additional information:											
	This product must be used with the GLAMOX HEATING application to access all features required for compliance with EU Ecodesign requirements											

Date

20/11/2025

Art. Nr.

62387

NO	Norge Norway
1	Modelbetegnelse(r)
2	Varmeytelse
3	Pnom = Nominell varmeytelse
4	Pmin = Minste varmeytelse (veiledende)
5	Pmax,c = Største kontinuerlig varmeytelse
6	Strømförbruk
7	Po = i av-modus
8	Psm = i standby-modus
9	Pidle = i inaktiv modus
10	Pnsm = i nettverks-inaktiv
11	ηs,on = sesongavhengig energieffektiv varming i aktiv modus
12	Inaktiv modus med visning av informasjonsstatus
13	Type varmeytelse/romtemperaturregulering (velg én type)
14	Ettrinn varmeytelse uten romtemperaturregulering
15	To eller flere manuelle trinn uten romtemperaturregulering
16	Romtemperaturregulering med mekanisk termostat
17	Elektronisk romtemperaturregulering
18	Elektronisk romtemperaturregulering og døgnidsbryter
19	Elektronisk romtemperaturregulering og uketidsbryter
20	Andre reguleringsmuligheter (flere muligheter kan velges)
21	Romtemperaturregulering med tilstedeværelsesdetektor
22	Romtemperaturregulering med detektor for åpent vindu
23	Fjernstyring
24	Tilpasning av starttidspunkt
25	Driftstidsbegrensning
26	Svart kulesensor
27	Selvlærende funksjonalitet
28	Kontrollnøyaktighet
29	Kontaktopplysninger - Navn på og adresse til produsenten eller produsentens representant
30	Dette produktet må brukes sammen med Glamox Heating -appen for å kunne bruke alle funksjoner som kreves for å oppfylle eus krav til økodesign

RU	Россия Russia
1	Идентификтор модели
2	Отопительная мощность
3	Pnom = Номинальная тепловая мощность
4	Pmin = Минимальная тепловая мощность (заявленная)
5	Pmax,c = Максимальная непрерывная тепловая мощность
6	Потребляемая мощность
7	Po = В выключенном состоянии
8	Psm = В режиме ожидания
9	Pidle = В холостом (неактивном) режиме
10	Pnsm = В режим ожидания сети
11	ηs,on = Сезонная энергоэффективность устройства для отопления помещений в активном режиме
12	Режим ожидания с отображением информации о состоянии
13	Тип управления по тепловой мощности/температуре воздуха (выбрать что-то одно)
14	одна ступень мощности, без контроля температуры воздуха
15	две и более ступеней мощностей, без контроля температуры воздуха
16	с механическим термостатом, работающим по температуре воздуха в помещении
17	с электронным термостатом, работающим по температуре воздуха в помещении
18	с электронным термостатом, работающим по температуре воздуха в помещении, + суточный таймер
19	с электронным термостатом, работающим по температуре воздуха в помещении, + недельный таймер
20	Другие возможности управления (возможен выбор нескольких параметров)
21	управление по температуре воздуха в помещении, с датчиком движения
22	управление по температуре воздуха в помещении, с датчиком открытого окна
23	с возможностью дистанционного управления
24	с адаптивным стартом
25	с ограничителем времени работы
26	с датчиком теплового излучения
27	Функционал самообучения
28	Точность управления
29	Контактная информация - название и адрес производителя/представительства
30	Этот продукт должен использоваться с приложением Glamox Heating для доступа ко всем функциям, необходимым для соответствия требованиям ЕС по экодизайну

Дополнение версия 1-0

Правила безопасности и телекоммуникационной инфраструктуры Великобритании, 2023 г.

Этот продукт соответствует требованиям к безопасности продуктов и телекоммуникационной инфраструктуры (требования к безопасности соответствующих подключаемых продуктов) в соответствии с законодательством Великобритании 2023 года.

DECLARATION OF CONFORMITY

Adax AS, P.o.Box 38, 3061 Svelvik, Norway (Manufacturer)

We hereby declare that the convector heaters series Adax NEO H and L:

NAME, TYPE AND MODEL:

NEO H, 330mm high, steel front.

Colour: White, Black or Grey

Range: Input 230 V, 400V, 250-2000W, 50Hz AC, IP24C, CL II Double insulated

Control units for all models: DT-Digital thermostat, WT(3)/BLE- WIFI with Bluetooth® or SLX-Slave module

Variants: NEO H 02 ... , NEO H 04 ... , NEO H 06 ... , NEO H 08 ... , NEO H 10 ... , NEO H 12 ... , NEO H 14 ... and NEO H 20 ...

NEO L, 210mm high, steel front.

Colour: White, Black or Grey

Range: Input 230 V, 400V, 250-1400W, 50Hz AC, IP24C, CL II Double insulated

Control units/or all models: DT-Digital thermostat, WT(3)/BLE- WIFI with Bluetooth® or SLX-Slave module

Variants: NEO L 02 ... , NEO L 04 ... , NEO L 06 ... , NEO L 08 ... , NEO L 10 ... , NEO L 12 ... and NEO L 14 ...

comply with the following Directives/Standards together with UK Conformity Assessment:

LVD (2014/35/EU)

EN 60335-1:2012;A11,A13
EN 60335-2-30:2009;A11
EN 62233:2008

EMC (2014/30/EU)

EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.3.1
EN 55014-1:2021
EN 55014-2:2021
EN 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013 + A1:2017+A2:2021
EN 60730-1
EN 60730-2-9

RED Directive (2014/53/EU)

EN 300 328 V2.2.2
EN 18031-1
EN 18031-2
EN 303 645 V3.1.2

ECO design directive (2009/125/EC)

2024/1103/EU

RoHS 2 (2011/65/EU)



This declaration of conformity is issued under the responsibility of:

Panevėžys, December 01, 2025

Place and date of issue

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vitalis', is written over a horizontal dashed line.

Vitalis Lukoševičius
ADAX R&D Director